

ファームウェア更新手順

ご注意: 更新中に楽器の電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。

1 ファームウェアをダウンロードします。

- 1) PC に zip ファイルをダウンロードします。
- 2) USB メモリーを PC に接続します。
- 3) zip を解凍して*. PRG ファイルを USB メモリーのルートディレクトリにコピーします。

2 USB メモリーを楽器に接続します。

*. PRG ファイルが入った USB メモリーを、楽器の USB TO DEVICE 端子に接続します。

ご注意: USBメモリーが確実に端子に挿されていることを確認してください。
正しく挿されていないと、端子が破壊されることがあります。

3 ファームウェアをインストールします。


- 1) パネルにある [START/STOP] ボタンを押しながら電源を入れます。

[START/STOP] ボタン


電源スイッチ




- 2) 以下の画面が表示されるまで、[START/STOP] ボタンを押し続けます。

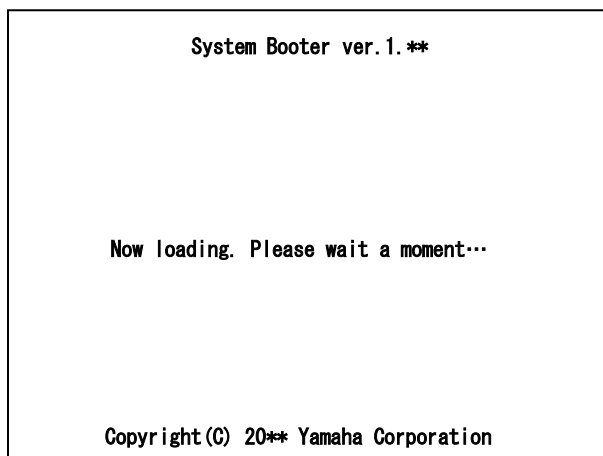


- 3) しばらくすると以下のメッセージが表示されるので、[START/STOP] ボタンを押します。

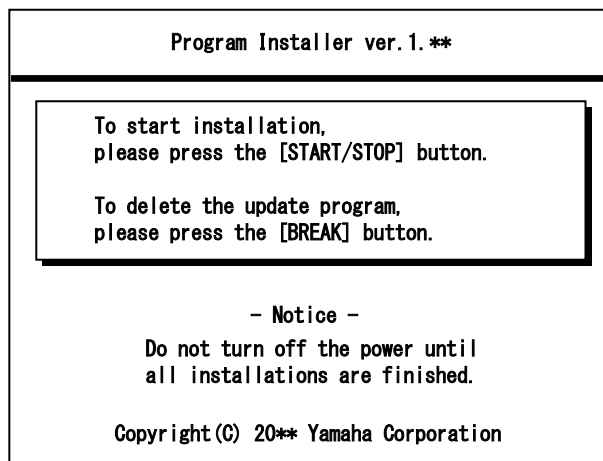

- 4) 以下のメッセージが表示されたら、再度[START/STOP]ボタンを押してファームウェアの更新を開始します。更新中はプログレスバーが表示されます。

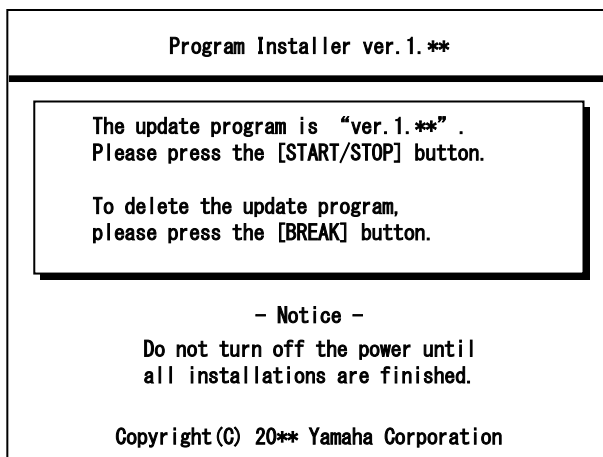

- 5) 完了すると、バージョンが表示されます。その後、電源を切ります。

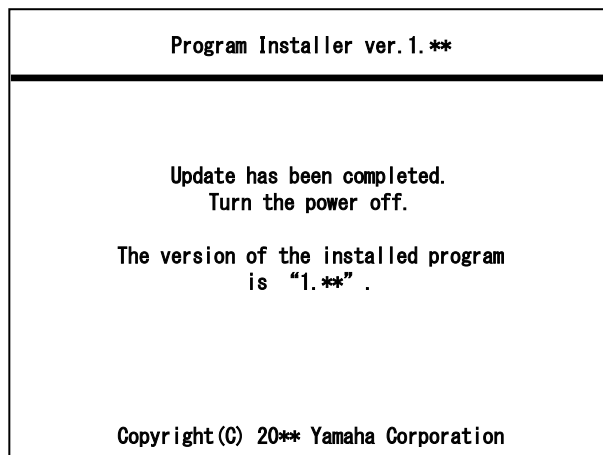

バージョン確認方法

PSR-S670

- 1) 電源を入れて、メイン画面が表示されるまで待ちます。
- 2) [FUNCTION]ボタンを押して、[SYSTEM]を選んで[OWNER]タブを表示します。
- 3) [7▲]または[8▲]ボタンを押します。

- 4) バージョンが表示されるので、更新したバージョンと一致することを確認します。
- 5) [8▲] (EXIT) ボタンかまたは[EXIT]ボタンを押して画面を閉じます。

トラブルシューティング

- 1) 作業中に電源が切れた、または USB メモリーを抜いてしまった。

再インストールが必要です。書き換え手順の最初から実行してください。

- 2) 画面上にエラーメッセージが表示されインストールが実行できない。

以下を確認してください。

- ・ USB メモリーが正しく挿入されていますか？
- ・ USB メモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
- ・ USB メモリー内のデータ、もしくは USB メモリー自体が壊れていませんか？

別の USB メモリーにて再度インストールしてみてください。