DSP－Z11　ファームウエアアップデート手順

下記手順に従いファームウエアのアップデートを実施してください。
完了後には必ずバージョンとサムの確認を行って下さい。

■　ご用意して頂く物


1）USBメモリー

条件:　Mass Storage Class
USB に保存した音楽データを本機で再生できるもの
　　バージョンアップに必要なデータ 8.4MB 以上の空き容量があること
（参考：USB メモリ内には今回のデータ以外のファイルが保存されていない事が望ましい）


2）弊社より提供されたデータファイル　RXZ11-0145.bin.
あらかじめ指定のダウンロード先からパソコンにダウンロードしてください。

■　アップデート操作手順

手順1.パソコン上で“RXZ11-0145.bin”ファイルを USB メモリのルートディレクトリにコピー
もしくはドラッグ &ドロップで移動します。

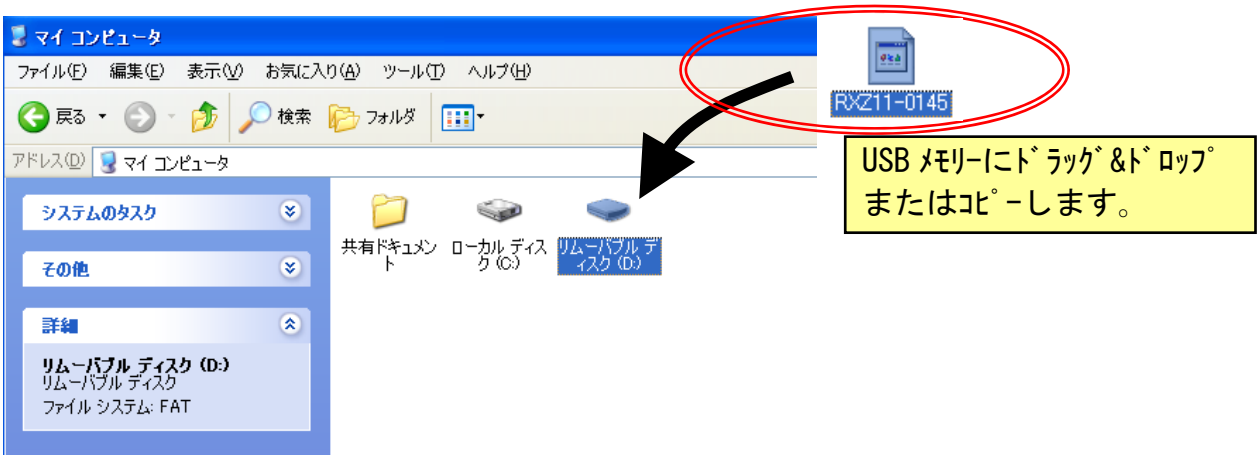

手順2.　MASTER ON/OFF ボタンを OFF にし電源ケーブルがコンセントに正しく挿されている事を確認します。

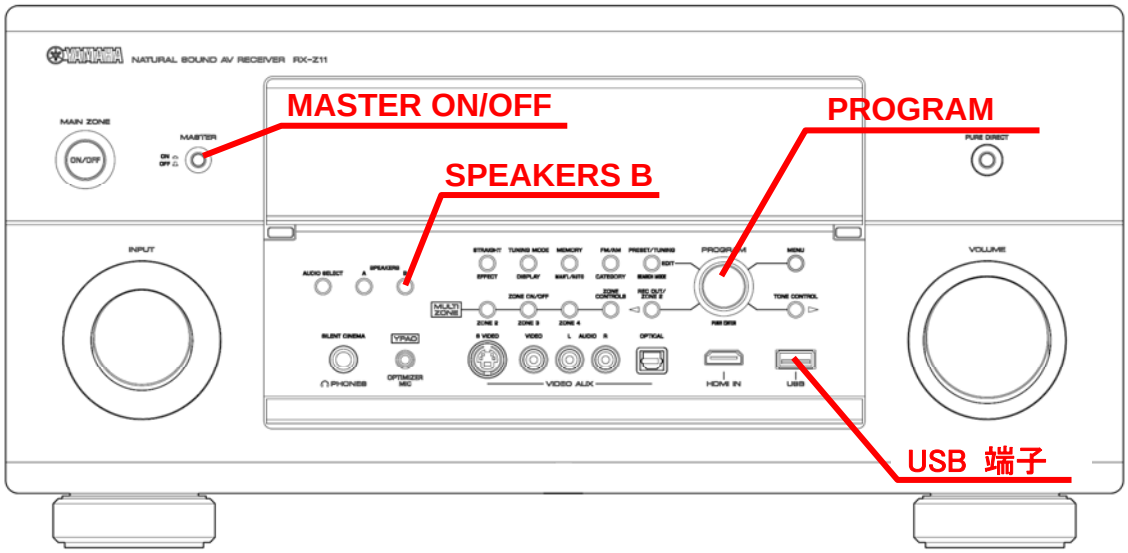

手順3. PROGRAM つまみを押しながら MASTER ON/OFF ボタンを押します。
前面パネルに“ADVANCED SETUP” が表示されたら PROGRAM つまみと MASTER ON/OFF ボタンから手を離します。

手順4. SPEAKERS B ボタンを3秒程度長押しします。
前面パネルに“USB FirmUpdate Push SP.B key!”が表示されたら離します。

手順5. 前面パネル下部にある USB 端子に USB メモリを挿入します。

手順6. SPEAKERS B ボタンを押すとアップデートが開始されます。




バージョンアップ実行中

手順7. 前面パネルに“UPDATE OK” が表示されますとアップデート完了です。

手順8. MASTER ON/OFF ボタンを押し電源を落とします。

手順9. 前面パネルから USB メモリを抜いてください。

■バージョンとサムの確認方法

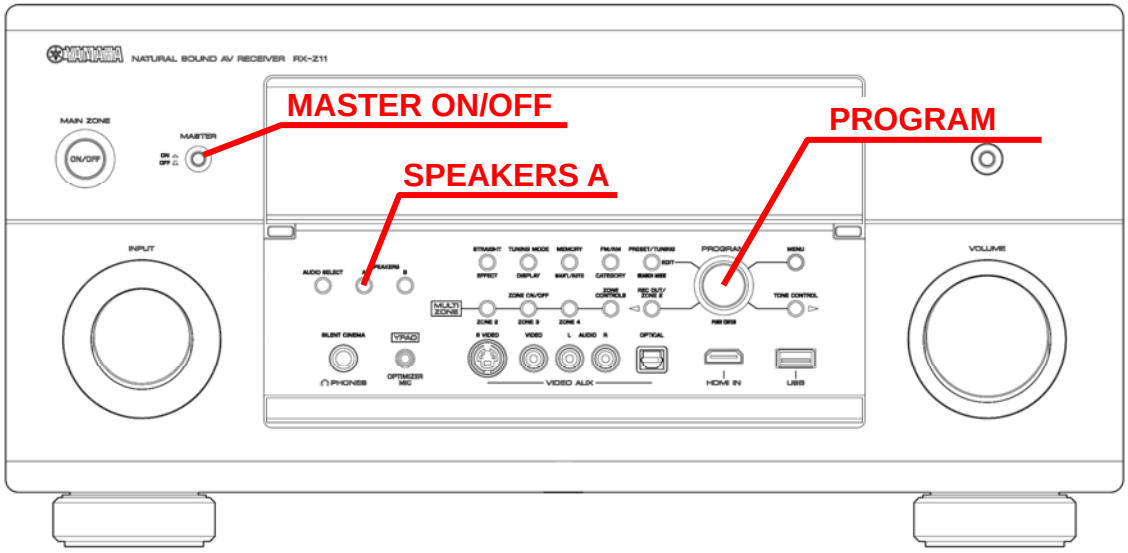

手順10. PROGRAM つまみを押しながら MASTER ON/OFF ボタンを押します。
前面パネルに“ADVANCED SETUP” が表示されたら PROGRAM つまみと MASTER ON/OFF ボタンから手を離します。

手順11. SPEAKERS A ボタンを 3 秒以上長押しします。前面パネルにバージョン（VERSION）とサム（SUM ）が表示されます.以下の情報と一致する事を確認して下さい。



VERSION: N0145
SUM: 6846CE2D

手順12. 前面パネルの MASTER ON/OFF ボタンを押し電源を落とします。

以上で、アップデート作業は終了です。

万一、エラーメッセージが出るなどして、アップデートが正常に終了しなかった場合には
次項の**アップデートが正常に終了しなかった場合の復旧方法**をご覧下さい。

■アップデートが正常に終了しなかった場合の復旧方法

ケース1）“USB FirmUpdate” & “Push MENU key!” と表示が出た場合

手順1. ファームウエアを保存した USB メモリを USB 端子に挿入します。

手順2. MENU ボタンを押し、アップデートを開始します。
完了すると“UPDATE OK”と表示されます。

手順3. 終了後、USB メモリを抜いてください。

ケース2）“the flash memory VER.ERR!”と表示が出た場合

手順1. MENU ボタンを押します
“USB FirmUpdate” & “Push MENU key!”と表示が出ます。

手順2. ファームウエアを保存した USB メモリを USB 端子に挿入します。

手順3. MENU ボタンを押すと、アップデートを開始します。
完了すると“UPDATE OK”と表示されます。

手順4. 終了後、USB メモリを抜いて下さい。

ケース3）VERSION および SUM が書き込んだファームウエアの VERSION および SUM と異なる場合

手順1. データが USB メモリのルートに保存されている事を確認してください。

手順2. MASTER ON/OFF ボタンを OFF にし電源ケーブルがコンセントに正しく挿されている事を確認します。

手順3. PROGRAM つまみを押しながら MASTER ON/OFF ボタンを押します。
前面パネルに“ADVANCED SETUP” が表示されたら PROGRAM つまみと MASTER ON/OFF ボタンから手を離します。

手順4. SPEAKERS B ボタンを3秒程度長押しします。
前面パネルに“USB FirmUpdate Push SP.B key!”が表示されたら離します。

手順5. 前面パネル下部にある USB 端子に USB メモリを挿入します。

手順6. SPEAKERS B ボタンを押すとアップデートが開始されます。

手順7. 前面パネルに“UPDATE OK” が表示されますとアップデート完了です。

手順8. MASTER ON/OFF ボタンを押し電源を落とします。

手順9. 前面パネルから USB メモリを抜いてください。