ファームウェア更新手順

ご注意： *更新中に楽器の電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。*

1 ファームウェアをダウンロードします。

1) PC に zip ファイルをダウンロードします。
2) USB メモリーを PC に接続します。
3) zip を解凍して*.PRG ファイルを USB メモリーのルートフォルダにコピーします。

2 USB メモリーを楽器に接続します。

*.PRG ファイルが入った USB メモリーを、楽器の USB TO DEVICE 端子に接続します。

ご注意： *USBメモリーが確実に端子に挿されていることを確認してください。*
正しく挿されていないと、端子が破壊されることがあります。


3 ファームウェアをインストールします。

1) パネルにあるスタイルコントロールの[START/STOP]ボタンを押しながら電源を入れます。


[START/STOP] ボタン




2) 以下の画面が表示されるまで、[START/STOP]ボタンを押し続けます。

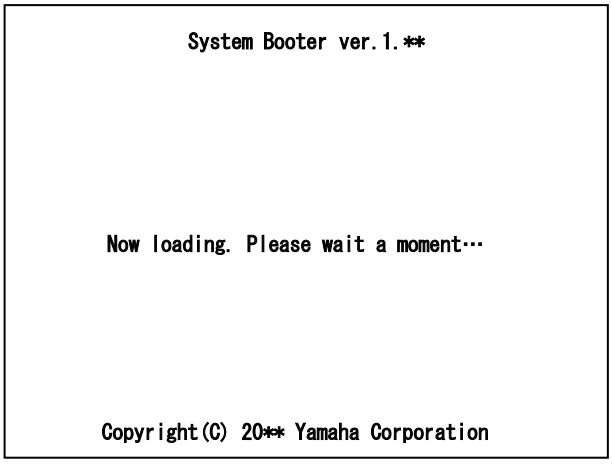


3) しばらくすると以下のメッセージが表示されるので、[START/STOP]ボタンを押します。

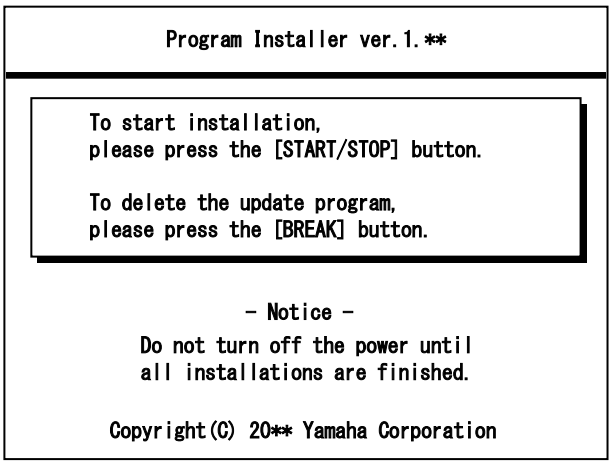

4) 以下のメッセージが表示されたら、再度[START/STOP]ボタンを押してファームウェアの更新を開始します。更新中はプログレスバーが表示されます。

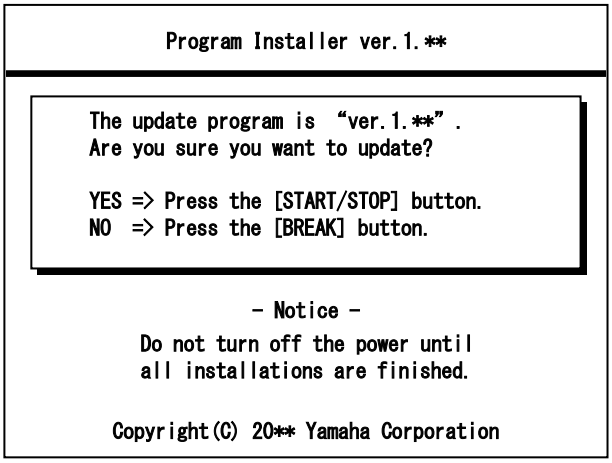

5) 完了すると、バージョンが表示されます。その後、電源を切ります。

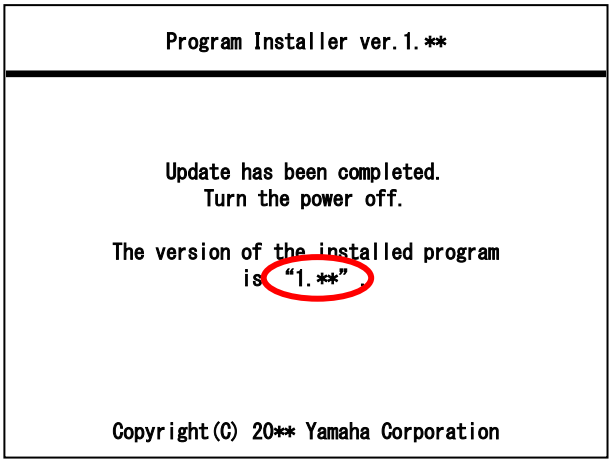

バージョン確認方法

CVP-701

1) 楽器を起動し、[FUNCTION]ボタン->[MENU2]タブ->[SYSTEM]->[OWNER]タブを選択します。
2) [7▲]又は[8▲]ボタンを押すと、バージョンを確認できます。



トラブルシューティング

1) 作業中に電源が切れた、または USB メモリーを抜いてしまった。

再インストールが必要です。書き換え手順の最初から実行してください。

2) 画面上にエラーメッセージが表示されインストールが実行できない。

以下を確認してください。

・USB メモリーが正しく挿入されていますか？
・USB メモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
・書き換え用データが、USB メモリのルートにありますか？
・書き換え用データとモデルは一致していますか？
・USB メモリー内のデータ、もしくは USB メモリー自体が壊れていませんか？

別の USB メモリーにて再度インストールしてみてください。