CD-N500 ファームウェア更新手順

■重要
当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でファームウェアを更新してください。

本機がインターネットに**接続されている場合**はこちらをクリックしてください。
(インターネットが使用できる環境)


本機がインターネットに**接続されていない場合**はこちらをクリックしてください。
(USBメモリをご用意ください)

更新中にエラーが発生した時の**対処方法**はこちらをクリックしてください。

[1. ネットワーク経由による更新]

必要環境:


本体がインターネットに接続されている必要があります。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください)

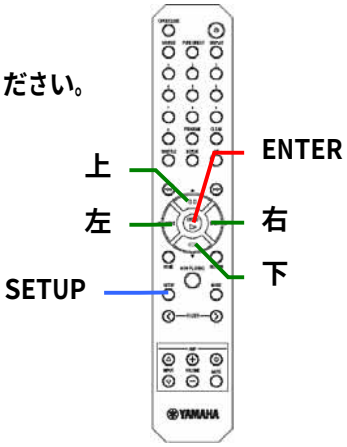

手順1 **本機の電源を入れ、設定メニューを開きます。**
リモコンの**SETUP**ボタンを押します。

手順2 **更新を開始します。**
リモコンの**上下**ボタンを使い"***7 Firmware Update***" を選択し、**ENTER**ボタンを押します。その後、**左右**ボタンを使って"***Network***"を選択して**ENTER**ボタンを押します。

"***Press ENTER to start***" が表示されたら、もう一度**ENTER**ボタンを押して更新を開始します。

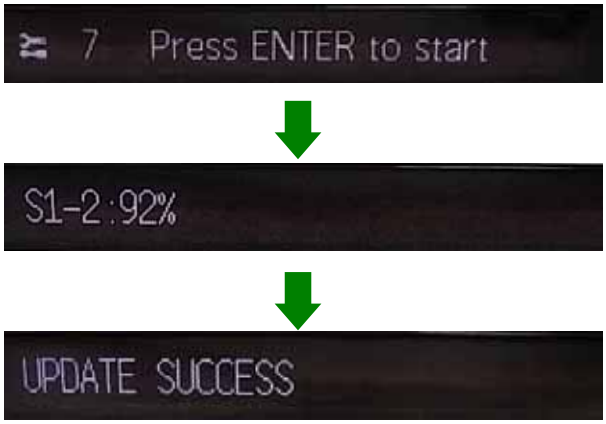

更新作業中……

ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。
更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。
本機は元のファームウェアで起動します。

“*UPADTE SUCCESS*”“*PLEASE...*””*POWER OFF!*”が交互に表示されたら更新作業は完了です。本機の電源を切ってください。


手順3　更新されたファームウェアバージョンを確認してください。
リモコンの**SETUP**ボタンを押し、上下ボタンで“*6 Firmware Version*”を選択してください。ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。



以上でファームウェアの更新は終了です。

[2. USBメモリによる更新]

必要環境:
- USBメモリ (FAT16またはFAT32フォーマットされたもの)
- ヤマハホームページからダウンロードしたファームウエアデータ

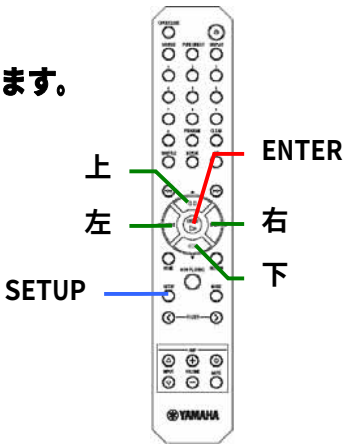

手順1　パソコン上でUSBメモリ内のデータを消去し、空の状態にします。

手順2　USBメモリにファームウェアデータをコピーします。
パソコン上でファームウェアデータ (zipファイル形式) を展開し、
ファームウェア (binファイル形式) をUSBメモリに入れてください。
(フォルダ等の階層は作成しないでください)


手順3　USBメモリを本体のUSB端子に差し込みます。

手順4　本機の電源を入れ、設定メニューを開きます。
リモコンの**SETUP**ボタンを押します。

手順5　更新を開始します。
リモコンの**上下**ボタンを使い“*7 Firmware Update*”を選択し、
ENTERボタンを押します。その後、**左右**ボタンを使って”*USB*”を
選択して**ENTER**ボタンを押します。

“*Press ENTER to start*”が表示されたら、もう一度**ENTER**ボタンを押して更新を開始します。



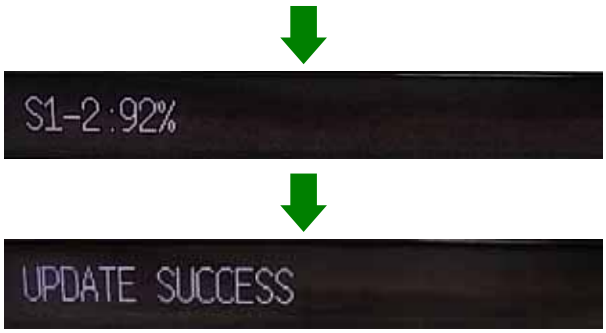

更新作業中……

ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。
更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。
本機は元のファームウェアで起動します。

“*UPADTE SUCCESS*” “*PLEASE...*”” *POWER OFF!*” が交互に表示されたら更新作業は完了です。本機の電源を切ってください。

手順6　更新されたファームウェアバージョンを確認してください。
リモコンのSETUPボタンを押し、上下ボタンで “*6 Firmware Version*” を選択した後、**ENTER**ボタンを押してください。ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。



以上でファームウェアの更新は終了です。

[3. エラーが発生した時の対処方法]

ファームウェア更新後にエラーが表示されて本機が正常に起動できない場合は、次の手順に沿って更新作業を再度実施してください。

手順1　USBメモリとファームウェアを準備してください。
USBメモリはFAT16またはFAT32フォーマットされた空の状態のものをご用意いただき、
ヤマハホームページからダウンロードしたファームウエアデータ（binファイル形式）を
USBメモリに入れてください。（フォルダ等の階層は作成しないでください）

手順2　USBメモリを接続します。
ACコードが抜けている状態で、電源ボタンがONになっていることを確認してください。
USB端子はフロントパネルの電源ボタン付近にあります。

手順3　ファームウェア更新モードに入ります。
フロントパネルの**PURE DIRECT**ボタンを押しながらACコードを電源コンセントに差します。
ディスプレイに *”USB Upgrade”* と表示されたら**PURE DIRECT**ボタンを離してください。

自動的にファームウェア更新が開始します。

ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。
更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から作業を実施してください。

“UPADTE SUCCESS”“PLEASE...””POWER OFF!” が交互に表示されたら更新作業は完了です。一旦、電源を切ってください。

手順4　更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

リモコンの**SETUP**ボタンを押し、上下ボタンで *“6 Firmware Version”* を選択した後、**ENTER**ボタンを押してください。ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。

以上でファームウェアの更新は終了です。