YSP-2700 ファームウエア更新手順

機能の追加や不具合の改善に応じて、新しいファームウエアが提供されることがあります。本機がインターネットに接続されている場合、ネットワークから最新のファームウエアをダウンロードして、ファームウエアを更新できます。


ファームウエアの更新には以下の方法があります。
・本機の設定メニューの「ネットワークアップデート」から更新する
・更新用ファームウエアを確認した USB メモリーを本機に接続して更新する
・MusicCast CONTROLLER アプリを使って、モバイル端末から更新する(MusicCast CONTROLLER アプリの案内にしたがってモバイル端末を操作してください)

注意
・ファームウエア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。所要時間は約 20 分です(インターネット回線の速度により異なります)
・インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウエアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてアップデートをお試しいただくか、USB メモリーを使ってファームウエアを更新ください。
・以下の操作を行うには、テレビと本機を HDMI で接続する必要があります。
・ファームウエアに関する詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。



設定メニューの「ネットワークアップデート」から更新する

新しいファームウエアが提供されてから、はじめて本機の電源をオンすると、テレビにファームウエアのメッセージが表示されます。

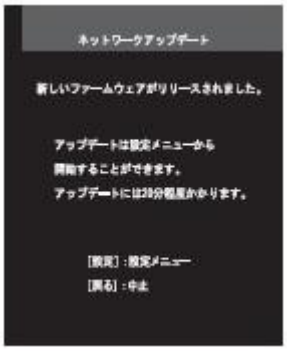

ヒント:

・ファームウエアをあとから更新するには、テレビに「ネットワークアップデート」が表示されたら戻る(⮌)キーを押してください。

1. **設定(⚙)キーを押す。**
2. **▲/▼キーで「ネットワーク」を選び、決定キーを押す。**
3. **▲/▼キーで「ネットワークアップデート」を選び、決定キーを押す。**
4. **決定キーをおす。**

テレビ画面の表示が消え、ファームウエアの更新が始まります。更新中は前面ディスプレーに進行状態が表示されます。



5. 前面ディスプレーに「Succeed!」と表示されたら、本体上部の電源(⏻)を押す。

これでファームウエアの更新は完了です。

注意:

・ファームウエアの更新に失敗したときは、電源(⏻)キーを押して本機の電源を入れ直し、手順 1 からやり直してください。

・「XXXXXSumErr」と表示された場合は、ネットワークの通信に問題が発生しています。通信状態を確認し、電源(⏻)キーを押して本機の電源を入れ直したあと、手順 1 からやり直してください。

USB メモリーを本機に接続して更新する

弊社ウェブサイトから本機の最新ファームウエアをダウンロードし、USB メモリーデバイス使ってファームウエアを更新します。詳しくは、ファームウエア更新時に提供される情報を確認してください。

1. USB メモリーに本機のファームウエアを保存する。
2. 本機の電源をオフする。
3. USB メモリーを本機背面のアップデート専用端子に接続する。
4. 本機の電源をオンにして、拡張メニューで「FW UPDATE」を選び、決定キーを押す。
5. ▲/▼キーで「Start OK?」を選び、決定キーを押す。

ファームウエアの更新が始まります。
更新中は前面ディスプレーに進行状況が表示されます。



6. 前面ディスプレーに「Success!」と表示されたら、本体上面の電源(⏻)キーを押す。

これでファームウエアの更新は完了です。

注意:

・ファームウエアの更新に失敗したときは、電源( )キーを押して本機の電源を入れ直し、手順 1 からやり直してください。それでも更新できない場合は、USB メモリーがアップデート専用端子に正しく差し込まれているかを確認してください。

・以下の様に表示される場合は、更新中に問題が発生しています。

-「Not found」

USB メモリーの中にファームウエアデータがありません。パソコンなどで USB メモリー内にファームウエアデータを正しく保管してください。

-「XXXXsumErr」

USB メモリーに保存されているデータに問題があります。パソコンなどで USB メモリーのデータを確認してください。