付録

ファームウェアを更新する

本機がインターネットに接続されている場合、ネットワーク経由で更新できます。

また、ヤマハのウェブサイトからファームウェアをダウンロードし、更新することもできます。

ファームウェアの更新方法

- MusicCast Controller から更新する
- USB メモリを使って更新する

インジケータの表示

- 新しいファームウェアが提供されると、STATUS インジケーターが電源を入れた直後にゆっくり点滅（ホワイト）
- ファームウェアの更新が失敗すると、STATUS インジケーターが 2 ～ 7 回点滅（レッド）した後に 1 秒消灯を電源スタンバイまで繰り返す

NOTE

- ファームウェア更新中は、本機を操作したり、電源コードやネットワークケーブルを抜いたり、電源をスタンバイにしないでください。
- 所要時間は約 10 分です（ネットワークの状況により、さらに時間がかかることがあります）。
- インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、無線ネットワークの接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてアップデートをお試しいただくか、USB メモリを使ってファームウェアを更新してください
- ファームウェア更新後は、MusicCast CONTROLLER を使ってファームウェアのバージョンを確認してください。
- ファームウェアに関する詳細は、ヤマハのウェブサイトをご覧ください。

MusicCast CONTROLLER から更新する

新しいファームウェアが提供されると、MusicCast CONTROLLER の操作画面に更新を促すメッセージが表示されます。


MusicCast CONTROLLER の案内に従ってファームウェアを更新してください。

USB メモリを使って更新する


USB メモリを使用してファームウェアを更新できます。あらかじめパソコンなどを使ってヤマハのウェブサイトから更新用データをダウンロードし、それを保存した USB メモリを、リアパネルの USB 端子に接続して更新します。

1 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

2 ファームウェアを保存した USB メモリを、USB 端子に接続する。

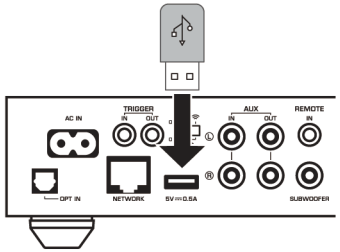


3 ►II（CONNECT）を押しながら、電源プラグをコンセントに挿す。

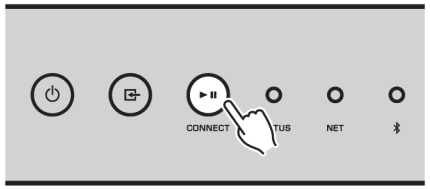

ファームウェアの更新が開始されます。ファームウェアの更新中は、STATUS インジケータが点灯（ブルー）し、NET とᛒ(Bluetooth）インジケーターが交互に点滅します。

4 更新が終了したら、案内に従いフロントパネルの ⏻（電源）を押して電源を入れ直す。

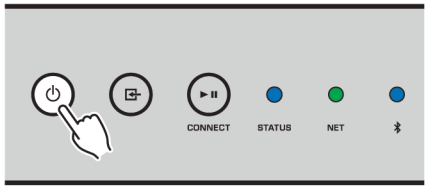

ファームウェアの更新が終了すると、STATUS（ブルー）、NET、ᛒ(Bluetooth）インジケーターが点灯します。