ファームウェアを更新する

本機の新しいファームウェアが提供されると、更新を促すメッセージが表示されます（本機がインターネットに接続されている場合のみ）。
ここでは、オプション設定を使ってネットワーク経由で更新する方法を説明します。

1 **OPTION ○ を押す。**

- オプションメニューが表示されます。

2 **▲/▼で［Firmware Update］を選び ENTER を押す。**

3 **▲/▼で［Update］を選び ENTER を押す**

4 **▲/▼で［Network］を選び ENTER を押す。**


- 再度**ENTER**を押すと、更新が始まります。



- 更新が終了すると［UPDATE SUCCESS］、［PLEASE ...］、［POWER OFF!］の順に表示されます。

5 **本体前面の⏻（電源）キーを押す。**

- 本機に更新が反映されます。

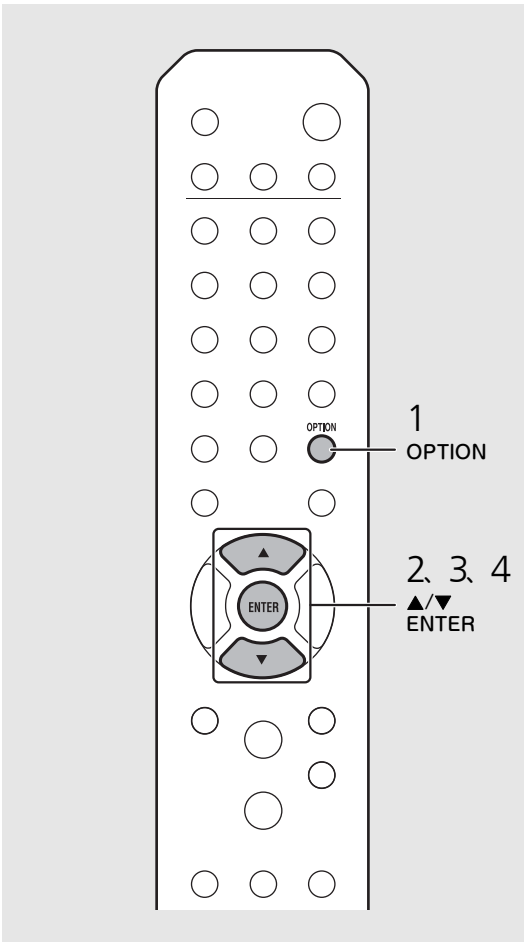

- ファームウェア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。

- インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、ワイヤレスネットワークアダプターを介して本機を無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。その場合は、時間をおいてもう一度更新をお試しいただくか、USB メモリーを使ってファームウェアを更新してください。ファームウェアは弊社ウェブサイトからダウンロードできます。

USBメモリーを使用して更新するには

更新用データを保存したUSBメモリーをUSB端子に接続して更新します。

- 左の手順４で「USB」を選んで更新する。