
R-N602 ファームウェア更新手順

■重要
当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

[USBメモリによる更新]

必要環境:

- USBメモリ(FAT16またはFAT32フォーマットされたもの)
- ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ

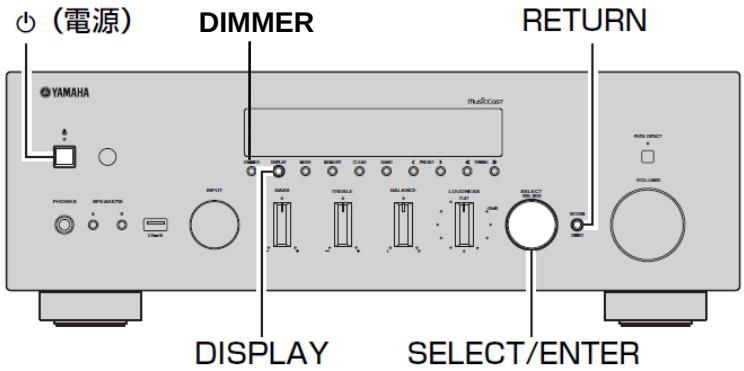

手順1 パソコン上でUSBメモリ内のデータを消去し、空の状態にします。

手順2 USBメモリにファームウェアデータをコピーします。
パソコン上でファームウェアデータ(zipファイル形式)を展開し、
ファームウェア(binファイル形式)をUSBメモリに入れてください。
(フォルダ等の階層は作成しないでください)

手順3 USBメモリを本体のUSB端子に差し込みます。

手順4 フロントパネルのRETURNを押しながら、⏻(電源)を押します。

手順5 “ADVANCED SETUP”が数秒間表示されます。

手順6 SELECT/ENTERを回してファームウエアアップデートモード(USB)を選択します。

UPDATE・・・・USB

手順7 DISPLAYを押してアップデートを開始します。

ご注意！ 更新中は電源を絶対に切らないでください。
更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。
本機は元のファームウェアで起動します。

“*UPADTE SUCCESS*”“*PLEASE...*””*POWER OFF!*”が交互に表示されたら更新作業は完了です。本機の電源を切ってください。

手順8　更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

手順4に戻ってADVANCED SETUPモードに入ります。**SELECT/ENTER**を回してファームウェアバージョンの確認（VERSION）を行い、ファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。

VERSION … X.XX　（X.XX には実際のバージョンが表示されます）

以上でファームウェアの更新は終了です。

[エラーが発生した時の対処方法]

ファームウェア更新後にエラーが表示されて本機が正常に起動できない場合は、次の手順に沿って更新作業を再度実施してください。

手順1　USBメモリとファームウェアを準備してください。

USBメモリはFAT16またはFAT32フォーマットされた空の状態のものをご用意いただき、ヤマハホームページからダウンロードしたファームウエアデータ（binファイル形式）をUSBメモリに入れてください。（フォルダ等の階層は作成しないでください）

手順2　USBメモリを接続します。

ACコードが抜けている状態で、電源ボタンがONになっていることを確認してください。

手順3　ファームウェア更新モードに入ります。

フロントパネルの**DIMMER**押しながらACコードを電源コンセントに差します。
ディスプレイに *”USB UPDATE”*と表示されたら**DIMMER**タンを離してください。

自動的にファームウェア更新が開始します。

ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。
更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から作業を実施してください。

*“UPADTE SUCCESS”“PLEASE...””POWER OFF!”*が交互に表示されたら更新作業は完了です。一旦、電源を切ってください。

手順4　更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

前項の手順8によりファームウェアバージョンを確認し、最新に更新されたことを確認します。

以上でファームウェアの更新は終了です。