JA

AV17-0051

R-N803 アップデートガイド

R-N803 のファームウェアのアップデートには、R-N803 をインターネットに接続して直接アップデートする方法と USB メモリーを使用する方法があります。インターネット接続によりアップデートする方法については、取扱説明書をご覧ください。このガイドでは、USB メモリーを使用する方法について説明します。ファームウェアのアップデートにより解消する不具合や、追加される機能についてはヤマハのウェブサイトの R-N803 のページをご覧ください。

ファームウェアを準備する

1 USB メモリーを用意する。
以下の条件を満たした USB メモリーを用意してください。


- **USB メモリーの条件**
  - マスストレージクラスに対応している
  - FAT16 または FAT32 でフォーマットされている
  - 暗号化機能を搭載していない
  - データが何も入っていない（空の状態になっている）

2 最新ファームウェアをヤマハのウェブサイトからダウンロードする。
ヤマハウェブサイトの R-N803 のページを参照してください。

3 ダウンロードしたファイルを展開する。
ダウンロードしたファームウェアは圧縮ファイルになっています。
展開したファイル「R0445-****.bin」がアップデート用ファームウェアです。
（「****」はバージョンにより異なります。）

4 展開したファイル「R0445-**.bin」を USB メモリーのルートフォルダー（一番上のフォルダー）に保存する。**
これで準備ができました。

ファームウェアをアップデートする

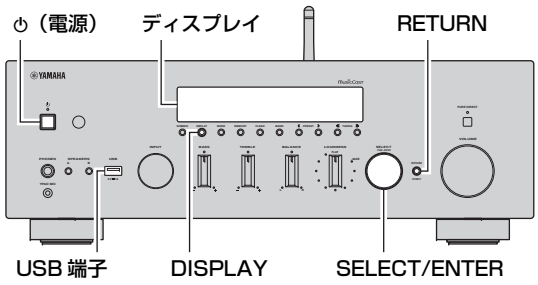

注意

ファームウェアのアップデート中は、絶対に電源を切らないでください。誤って切ると、起動しなくなることがあります。

1 本体の（電源）を押して、電源を切る。

2 準備した USB メモリーを USB 端子に挿し込む。

3 RETURN を押しながら（電源）を押す。
ディスプレイに「ADVANCED SETUP」と表示されます。

4 SELECT/ENTER を回して、ディスプレイに「UPDATE・・・・USB」を表示させる。

メモ

ディスプレイに「UPDATE・NETWORK」が表示された場合は、SELECT/ENTER を押して「UPDATE・・・・USB」を表示させてください。

5 DISPLAY を押す。
ファームウェアのアップデートが始まります。
アップデートが完了したらディスプレイに「UPDATE SUCCESS」と表示されます。

6 （電源）で電源を切る。

7 USB メモリーを抜く。
ファームウェアのアップデートが終わりました。
電源を入れるのは、ファームウェアのアップデートが終わってから、5 秒後以降にしてください。
次に電源を入れるとアップデートされたファームウェアで動作します。

ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェアのバージョンを確認する場合は、以下の手順に従ってください。

1 **RETURN を押しながら ⏻（電源）を押す。**
ディスプレイに「ADVANCED SETUP」と表示されたあと、ファームウェアのバージョンが表示されます。

2 **⏻（電源）で電源を切る。**

ファームウェアのアップデートができない場合は


ファームウェアのアップデートができない場合は、以下のような対策を実施して、再度アップデートしてください。

原因	対策
USB メモリーが USB 端子に正しく接続されていない。	USB メモリーが正しく挿し込まれているか確認してください。
ファームウェアのデータファイルが USB メモリーに正しく保存されていない。	ファームウェアのファイルが、USB メモリーのルートフォルダー（一番上のフォルダー）に保存されているか確認してください。
USB メモリーがパスワードなどで保護されている。	パスワードなどで保護されていない USB メモリーを使用してください。

更新するバージョンに更新できない、またはアップデートの途中で電源が切れてしまう場合は、以下の方法でアップデートしてください。

注意

ファームウェアのアップデート中は、絶対に電源を切らないでください。誤って切ると、起動しなくなることがあります。

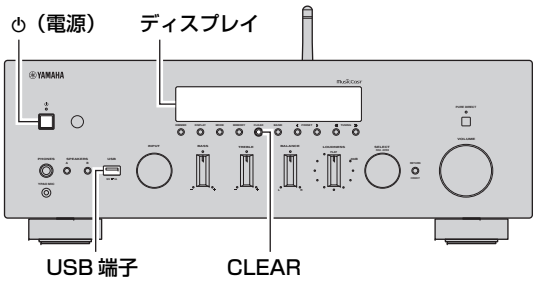

1 **本体のコンセントを抜く。**

2 **本体 ⏻（電源）が押し込まれていることと、アップデート用の USB メモリーが差し込まれていることを確認する。**

3 **本体の CLEAR を押しながらコンセントを差し込む。**
ディスプレイに「BaseUpdate:USB」と表示表示され、アップデートが開始します。
アップデートが完了したらディスプレイに「UPDATE SUCCESS」と表示されます。

4 **⏻（電源）で電源を切る。**

5 **USB メモリーを抜く。**

Manual Development Group
© 2017 Yamaha Corporation

2017年12月 改訂 IP-B0