
YAMAHA
TransAcoustic™
TA3 Grade
JA EN DE FR ES
PT IT ZH-CN ZH-TW KO
TAG3 C
TAS3 C

IT **Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le precauzioni di sicurezza (pagina 6).**

Queste precauzioni garantiscono un utilizzo sicuro e corretto del prodotto e prevengono danni all’utente e a terzi, nonche danni materiali. Si prega di attenersi a tali precauzioni. Se questo prodotto viene utilizzato da un bambino, è opportuno che un adulto si assicuri che il bambino abbia compreso appieno quanto segue.

Dopo la lettura del presente documento informativo, si consiglia di conservarlo per future consultazioni.

KO **사용 전에 ‘안전 주의사항’ (6 페이지) 을 꼼꼼하게 읽어 주십시오 .**

본 안전 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 귀하나 다른 사람에게 미치는 위해나 재산 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다 . 반드시 따라 주십시오 . 어린이가 제품을 사용하는 경우 , 보호자는 어린이가 다음과 같은 주의 사항을 완전히 이해했는지 확인해 주시기 바랍니다 .

본 안전 주의사항을 읽은 후에는 사용하는 사용자가 언제든지 확인할 수 있는 위치에 보관하십시오 .

ZH-CN **使用前请仔细阅读安全注意事项（第 6 页）。**

这些注意事项旨在确保安全、正确地使用本产品，并防止对您和他人造成伤害以及财产损失。 请务必遵循这些注意事项。 如果儿童使用本产品，我们要求监护人确保儿童完全理解以下内容。

ZH-TW **使用前，請詳閱下列安全注意事項（第 6 頁）。**

下列注意事項旨在確保您安全且正確使用本產品，並防止自己和其他人受傷，以及避免資產損壞。請務必遵守。兒童使用本產品時，監護人應確保兒童清楚瞭解下列事項。

閱讀下列注意事項後，務必將此文件放在使用者可隨時取得的位置。


快速指南

感谢您购买 Yamaha TransAcoustic 吉他 TAG3 C / TAS3 C。


TransAcoustic 吉他是一种新型原声吉他，可让您在弹奏时享受原声吉他共鸣的优质音效所带来的愉悦体验。

使用本产品时，您还可以播放内置循环器中录制的循环乐句以及播放 Bluetooth®音频。

控制器

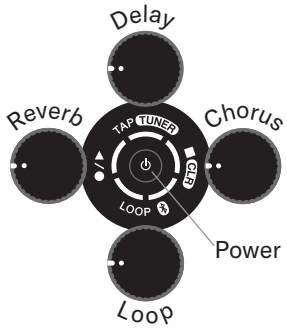

电源

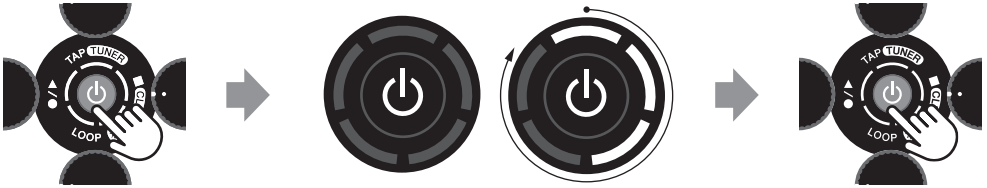


按住Power按钮
开机

电源LED

环形LED显示电量

按住Power按钮
关机

调谐器

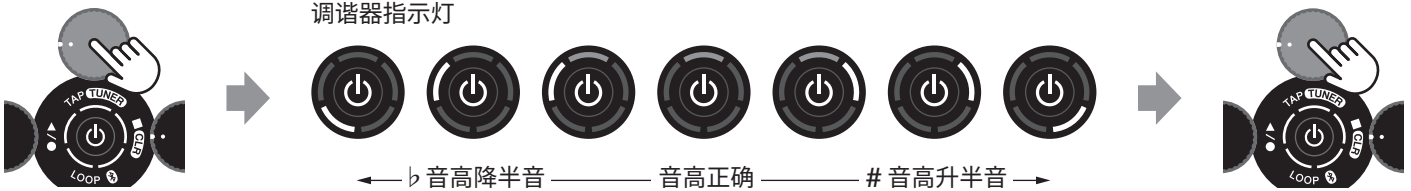

按住Delay按钮
打开调谐器

调谐器指示灯

♭ 音高降半音 —— 音高正确 —— # 音高升半音

按下Delay按钮
关闭调谐器


ZH-CN

使用本产品前请务必阅读本说明书。
阅读后请将其存放在安全的地方。
更多详细信息，请参 阅参考手册。

参考手册

https://manual.yamaha.com/mi/gtga/ta3/index.html

循环器

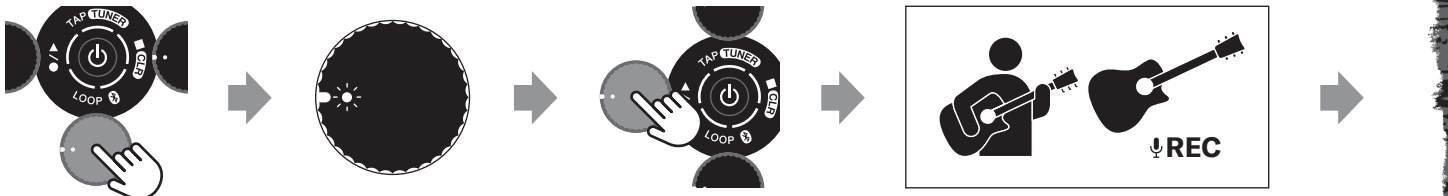

按下Loop按钮
打开循环器

Loop按钮上的
LED亮起

按下Reverb按钮
录制待机

开始弹奏
录制启动

录制吉他演奏

轻拍击拍传感器

录好的循环
乐句开始播放


转动Loop按钮来调节音量

跟着循环乐句弹奏吉他

按下Chorus按钮
弹奏停止

按住Chorus按钮
删除循环乐句


循环器：叠录

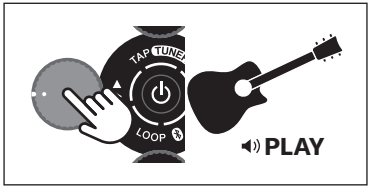


按下Reverb按钮 播放吉他的
录好的循环乐句




按下Reverb按钮
叠录启动

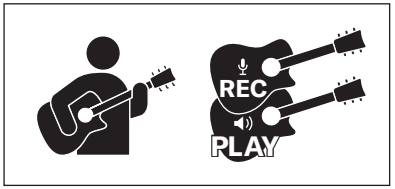

跟着录制曲子弹奏吉他
新的演奏将叠录到原始的循环乐句上

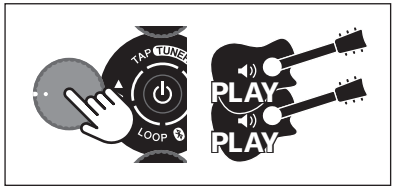



按下Reverb按钮 播放吉他的
已完成叠录的循环乐句

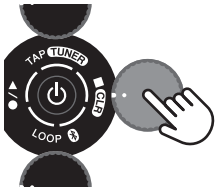

按下Chorus按钮
弹奏停止

音效

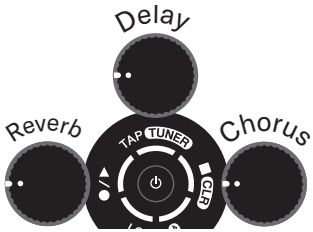

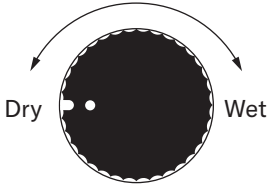

转到最左侧可关闭音效 / Dry
向右转动可提升音效 / Wet


可通过TAG远程应用
控制各个音效的详细参数

YAMAHA

iPhone/iPad

Android

蓝牙配对

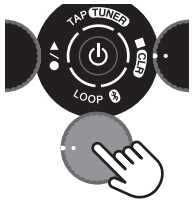

按住Loop按钮
配对模式



环形LED灯



选择设备上的模式名称



电源LED灯亮起蓝色
配对完成



使用吉他弹奏音乐

在智能设备上
选择音乐



按住Loop按钮
断开配对

注意事项

使用前请仔细阅读下述安全注意事项。

这些注意事项旨在确保安全、正确地使用本产品，并防止对您和他人造成伤害以及财产损失。 请务必遵循这些注意事项。 如果儿童使用本产品，我们要求监护人确保儿童完全理解以下内容。

⚠ 警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电源 / 电源适配器

- **请勿将电源线靠近取暖器等热源、用力使之弯曲或损坏它。 请勿在电源线上放置重物。**
  电源线损坏可能会导致触电或发生火灾。
- **在暴风雨期间请勿触摸本产品或电源线插头。**
  否则，可能会导致触电。
- **只能使用本产品所规定的额定电压。**
  所要求的电压印在本产品的铭牌上。
- **始终使用随附的电源适配器 / 电源线。 请勿将随附的电源适配器 / 电源线用于其他设备。**
  否则可能会引起火灾、烧伤或故障。
- **定期检查电源插头并擦去灰尘。**
  短路可能会引起火灾或触电。
- **将电源插头牢牢插入 AC 电源插座。**
  在未充分插入插头的情况下使用本产品会导致插头上积聚灰尘，这可能会引起火灾或皮肤灼伤。
- **将电源插头连接到清晰可见且触手可及的插座上。**
  这样可以在发生紧急情况时轻松拔掉插头。 除非将电源插头从插座上拔下，否则即使关闭了电源，电源也不会完全切断。
- **请勿插入并联插座。**
  否则可能会导致音质变差，或者导致插座过热，从而引发火灾。
- **拔下电源插头时，请务必握住电源插头并将其拔出，不要握住电源线。**
  电源线损坏可能会导致触电或发生火灾。
- **长时间不使用本产品时，请务必将电源插头从插座中拔出。**
  一直插着电源可能会引发火灾或故障。

请勿拆卸

- **请勿拆卸或改装本产品。**
  否则可能会导致触电、火灾、受伤或故障。 本产品内部没有用户可自行修理或更换的零件。 请务必向您购买本产品的商店或 Yamaha 经销商申请检查和维修。

防水注意事项

- **请勿在浴室等潮湿场所、雨天的室外或可能被水溅到的地方使用本产品。 另外，请勿将花瓶、化学品或其他含有液体的物品放在本产品上。**
  如果水或其他液体进入本产品，可能会引发火灾、触电或故障。
- **请勿用湿手连接或断开电源插头。**
  有触电危险。

防火注意事项

- **请勿在本产品附近用火。**
  否则可能会引发火灾。

无线设备

- **请勿在限制使用无线电波的区域内（例如，医疗设备附近）使用本产品。 此外，请勿在距心脏起搏器或除颤器安装位置 15 厘米以内使用本产品。**
  本产品产生的无线电波和磁力可能会影响心脏起搏器或除颤器的运行。

（锂离子）电池

- **充电时请按照本说明书进行操作。仅使用指定的充电器在指定的充电温度范围内充电。**
  使用非指定充电器或在超出温度范围的情况下充电可能会导致漏液、发热、破裂或故障。
- **请勿在本产品潮湿时为电池充电。**
  否则可能会因电子电路短路

而导致触电、火灾或故障。

- **请勿以强力挤压或切割的方式拆解电池。**
  有火灾、发热、破裂、爆炸、漏液危险。接触到电池内容物或电池内容物进入眼睛时，可能会导致失明或化学灼伤。

- **请勿将电池投入或丢弃到火或火炉中。**
  破裂可能会引发火灾或导致受伤。

- **请勿将电池暴露在极端高温环境中，例如阳光直射或靠近明火。**
  破裂可能会引发火灾或导致受伤。

- **请勿将电池放置在大气压力极低的环境中。**
  否则可能会损坏内置电池，从而引起火灾或受伤。

- **请勿将本产品放置在灰尘很多或非常潮湿的环境中。**
  破裂可能会引起火灾或受伤。

如果发现任何异常情况

- **如果出现以下任何一种异常情况，请关闭电源开关并从电源插座中拔出电源线插头。**
  如果通过有线方式与外部设备连接，也请拔掉该线缆。
  - 电源适配器 / 插头损坏
  - 专用电源线损坏
  - 产品发出异常气味或烟雾
  - 水或异物进入产品内部
  - 产品在使用过程中停止发出声音
  - 产品破裂或损坏

  继续使用可能会导致触电、火灾或故障。 立即向您购买本产品的商店或 Yamaha 经销商申请检查或维修。

⚠ 注意

为了避免您或周围其它人员可能发生的人身伤害、产品损坏或其它财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

安装

- **请勿将其放置在不稳定的地方或存在很多振动的地方。**
  否则可能会导致产品翻倒，从而导致故障或受伤。
- **移动产品前，请务必断开所有线缆。**
  让线缆保持连接可能会损坏线缆或绊倒您或其他人。

连接

- **在连接到其他设备之前关闭所有电源。 此外，在打开或关闭所有设备的电源开关之前，请将音量调到最低。**
  否则可能会导致听力受损、触电或设备损坏。

- **在开始演奏之前将设备的音量调到最低，然后在演奏过程中逐渐增大音量，直至达到合适的音量。**
  否则可能会导致听力受损或设备损坏。

操作

- **请勿将手从音孔插入主机。**
  否则可能会损坏内部零件或导致手部受伤。

- **如果在使用吉他背带的情况下演奏，请确保吉他背带牢固地系在吉他上。 请勿粗暴地操作乐器，例如挥舞乐器。**
  否则可能会导致发生意外事故，例如乐器从吉他背带上掉落或伤及他人。

- **更换或调整琴弦时，请将乐器远离您的脸部。**
  琴弦可能会意外断裂，从而伤到您的眼睛。

- **更换琴弦时，请先松开弦栓，然后再剪断琴弦。**
  琴弦张力突然减小可能会损坏琴颈。 此外，琴弦的弹跳可能会导致意外伤害。

- **更换琴弦后，将琴弦不需要的部分剪短。**
  琴弦末端很锋利，可能会造成伤害。

- **请勿将身体的重量直接压在主机上或在主机上放置重物。请勿过分用力操作按钮、开关、输入 / 输出端子等。**
  否则可能会损坏本产品或对您或他人造成伤害。

- **请勿长时间以高音量使用本产品。**
  否则可能会导致听力受损。使用连接到放大器的耳机时要特别小心。 万一您出现听力受损或听觉不适的情况，请咨询专家。

- **清洁本产品时，请务必先将电源插头从插座中拔出。**
  否则，可能会导致触电。

须知

请执行以下操作，防止产品发生故障、损坏和失灵。

■ 本产品的充电功能

- **本产品使用锂离子电池。**



- **本产品的内置锂离子电池是消耗品。 为了让电池可以使用更长时间，请注意以下事项。**
  - 如果长时间未使用电池，给电池充电可能需要很长时间。
  - 长时间存放时，大约每六个月对电池充电一次，以防止过度放电。
  - 充电电池的使用寿命有限。电池的容量会逐渐下降，具体取决于存放方法、环境、使用次数和使用时间。
  - 如果电池的续航时间变得极短，则表明电池的使用寿命已到。
  - 您不能自行拆卸电池。
  - 此电池是宝贵的可回收资源。如果您想处置本产品，请联系您的 Yamaha 经销商。

■ 操作本产品

- **请勿在电视机、收音机、立体声音响和手机等其他电器旁边使用本产品。**
  乐器本身或电视机、收音机等可能会产生噪音。
- **与智能设备应用程序（例如智能手机上的应用程序）一起使用时，建议您打开飞行模式以避免产生通讯噪音。**
  打开飞行模式可能会关闭蓝牙 ® 设置。 请确保已打开蓝牙设置。
- **使用后请务必关闭电源。**
- **即使使用 [⏻]（电源键）关闭电源后（电源 LED 熄灭 / 充电 LED 熄灭），也会有少量电流流动。 使用 [⏻]（电源键）关闭电源时的功率消耗非常小。**
  长时间不使用本产品时，请务必将电源插头从插座中拔出。
- **请勿在阳光直射的地方（例如白天的车内）、靠近加热器的地方或其他温度极高或温度极低的地方或有很多灰尘或振动的地方使用本产品。**
  否则可能会导致主机变形、内部零件故障或运行不稳定。
- **环境温度和湿度的剧烈变化可能会导致产品内部或表面形成水滴（冷凝）。**
  水滴可能导致电气元件故障或木材部件变形。
  请勿在温度变化剧烈的地方使用或存放本产品。
- **请勿在本产品上放置乙烯、塑料或橡胶物体，否则可能会使产品脱色。**
- **因使用不当或改装造成的故障不享受保修服务。**

■ 清洁本产品

- **要清洁本产品，请使用柔软的干布或用水润湿并拧干的软布。**
  请勿使用汽油、稀释剂、酒精、清洁剂、化学湿巾等，因为它们可能会导致褪色 / 变色。

■ 数据存储

- **本乐器上的部分数据会自动保存，关闭电源后不会丢失。**
  然而，保存的数据可能会因故障或误操作而丢失。
- **请注意，我们不会对任何数据损坏或丢失提供赔偿。**

本产品中安装的“内容”的版权属于 Yamaha Corporation 或其版权持有者。 除非版权法允许（例如为私人使用而复制），否则未经版权持有者许可，禁止复制或转移。 使用这些内容时请考虑咨询版权专家。 如果您通过产品的原定用途使用上述内容创作或演奏音乐，并录制和分发该音乐，则无论分发方式是付费还是免费，都不需要获得 Yamaha Corporation 的许可。

* “内容”包括计算机程序、声音数据、伴奏风格数据、MIDI 数据、WAVE 数据、语音录制数据、乐谱、乐谱数据等。
* “复制或转移”包括提取本产品中包含或与本产品一起打包的内容本身，或以类似形式录制和分发内容。

注

■ 关于本说明书的内容

- 本使用说明书中的所有插图仅供说明之用。
- 除非另有说明，否则本说明书中的插图均基于 TAG3 C。

■ 商标等


- Bluetooth® 文字标记和徽标均为注册商标，是 Bluetooth SIG, Inc. 的财产。Yamaha Corporation 已获得这些标记和徽标的使用许可。
- Apple、iPhone 和 iPad 是 Apple Inc. 公司在美国和其他国家 / 地区注册的商标。
- Android 是 Google LLC 的商标。

■ 有关处置的注意事项

- 本产品包含可回收的组件。 处置本产品时，请联系处置所在地的当地政府。

请注意，对于因使用不当或改装造成的损坏，我们不提供赔偿。

序列号位于琴颈底座上，如下图所示位置。 我们建议您在下面的字段中填写型号名称和序列号，并将其保存在安全的地方，这样即使产品丢失，您也能识别出来。

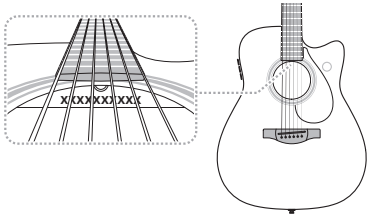


型号名称：

序列号：


随机附件（请确认）

☐ USB 电源适配器 × 1

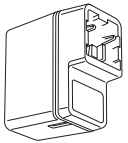


☐ 连接插头（7 种）

根据使用区域内的电源插座形状选择合适的插头。

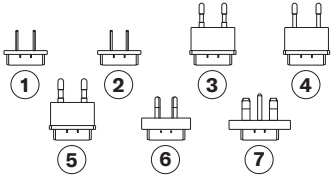

☐ 专用电源线 × 1




☐ 用于琴颈调节的内六角扳手× 1




☐ 使用说明书（本文档）

连接电源（给主机充电）

1. 将连接插头连接至 USB 电源适配器。

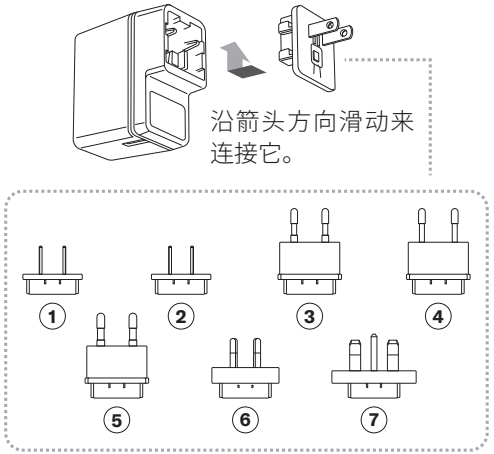

2. 将专用电源线连接至主机，然后将 USB 电源适配器连接至插座。

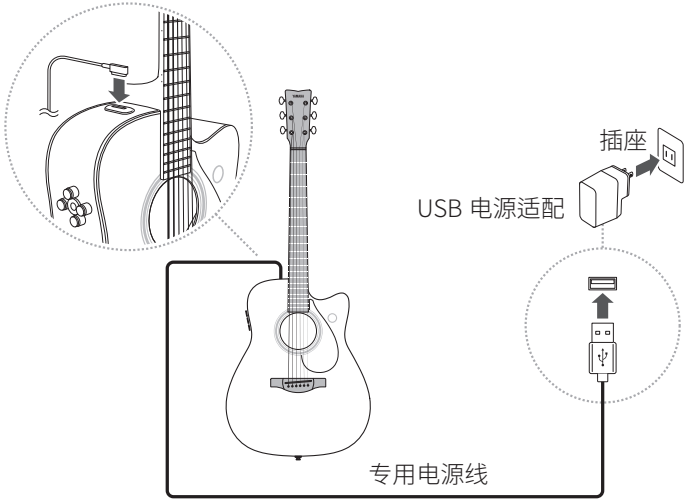

规格

产品名称	电原声吉他
系统	SYSTEM 76
拾音	棒式传感器（压电式）
控制	混响效果
	叠奏效果
	延迟效果
	循环器效果
显示	电源 LED/ 环状 LED/ 循环器 LED
输出插孔	弦轴 / 线路输出电源开关（两用）
输出阻抗	165 Ω
电源	通过 USB 电源适配器或内置充电电池供电
USB 电源适配器	UNXBU3012-050020SA
	输入：100 VAC 至 240 VAC
	输出：5.1 VDC/2A (USB-A)
内置充电电池	锂离子电池
	充电时间（充满电）：约 4 小时 30 分钟
	充电温度：+5° C 至 +40° C
	工作温度范围：+5° C 至 +40° C
	连续工作时间：最长约 5 小时 30 分钟 * 根据使用情况而定
功耗	9.5 W
自动省电模式	20 分
待机功耗	0.3 W

附件	USB 电源适配器 × 1
	连接插头 × 7
	专用电源线 × 1
	用于琴颈调节的内六角扳手
	专用手提箱
	使用说明书（本文档）
	宣传册
蓝牙	射频：2.401 GHz 至 2.481 GHz
	最大输出功率（EIRP）：+2 dBm
	版本：5.2
	支持的编解码器：SBC
	支持的协议：A2DP
	最大通讯距离：10 米
	无线输出：Bluetooth Class 2

* 本文档说明了发布时的最新规格。 最新版本可从 Yamaha 网站下载。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
吉他主机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电装	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆类	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源插头	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2： 以上未列出的部件 , 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

（此产品符合 EU 的 RoHS 指令。）

（この製品は EU の RoHS 指令には適合しています。）

(This product conforms to the RoHS regulations in the EU.)

(Dieses Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie der EU.)

(Ce produit est conforme aux réglementations RoHS de l'UE.)

(Este producto cumple con los requisitos de la directiva RoHS en la UE.)



此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。标识中间的数字为环保使用期限的年数。

（16-M03 CN 01）

厂名 : 杭州雅马哈乐器有限公司

厂址 : 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇沙田头村

(44-M04 hy 01)

保护环境

如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。

请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

(44-M13 CN h 01)

本产品适用于一般家庭用途。

(542-M13)

适用通讯标准值

使用频率 : 2400 - 2483.5 MHz

等效全向辐射功率 (EIRP): ≤ 20 dBm

(542-M17 CN 2.4G 01)


产品标准编号 : QB/T2169

(44-M08)



仅适用于非热带气候条件下安全使用。

ཨཱཧཱསྱུཾ/ ཨཱཧཱསྱ/ ཨ ཨཱཧཱ ཨསྱུཾ/ ཨཱཧཱསྱ/ ཨ/ ཏེཀཱཨཱཧཱ/ ཨཱཧཱསྱ/ ཨཱཧཱ/ ཨཱཧཱསྱ/ ཨཱཧཱ/ ཨཱཧཱསྱ/

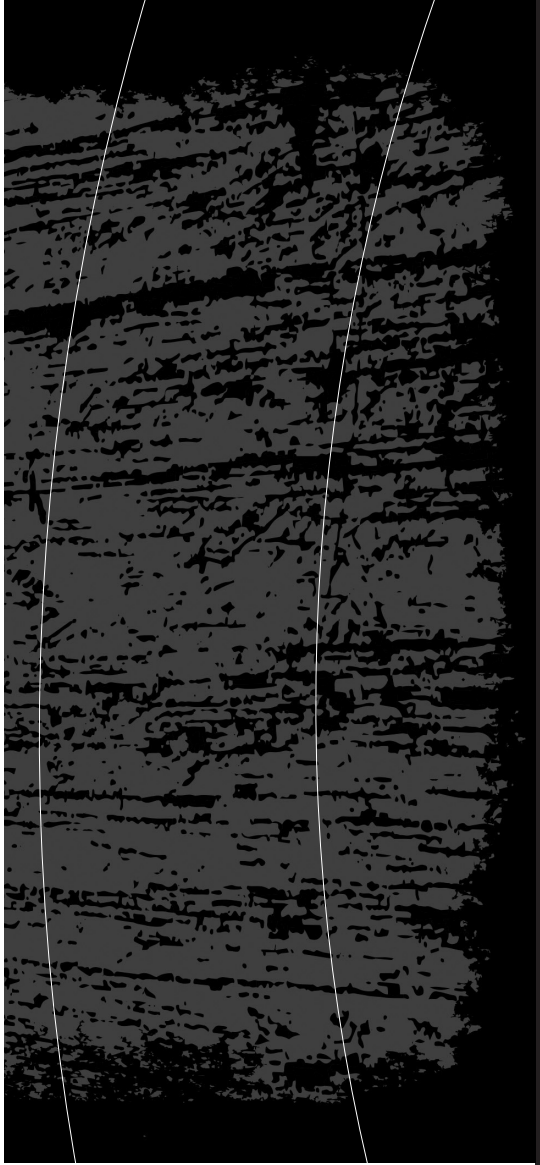

Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町10-1

YAMAHA CORPORATION
10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

© 2024 Yamaha Corporation
Published 08/2025
2025年8月发行　MWHY-B1
VJK8670