

按住相应按钮的同时，按下突出显示的琴键或按钮之一（如下所示）来选择乐曲或设置参数。

1 乐曲播放

要选择乐曲，请按照第①步（乐谱选择）操作，然后按照第②步（乐曲编号选择）操作。

快速播放 + **DEMO/SONG**

① 乐谱选择 → **② 乐曲编号选择**

示范乐曲

① 乐谱

50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

② 乐曲编号

50 Classical Music Masterpieces (编号/乐曲)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1 Canon D dur	2 Air On the G String	3 Jesus, Joy of Man's Desiring	4 Twinkle, Twinkle, Little Star	5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	6 Ode to Joy	7 Wiegenlied op.98-2	8 Grande Valse Brillante	9 Polonaise op.53 "Héroïque"	10 La Campanella	11 Salut d'amour op.12	12 From the New World	13 Sicilienne	14 Clair de lune	15 Jupiter (The Planets)	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	17 Menuett G dur	18 Marcia alla Turca	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	20 The Nutcracker Medley	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	22 Menuett G dur BWV Anh.114	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	24 Turkish March	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	26 Für Elise	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	28 Impromptu op.90-2	29 Frühlinglied op.62-6	30 Fantaisie-Impromptu	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	34 Nocturne op.9-2	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	36 Träumerei	37 Barcarolle	38 La prière d'une Vierge	39 Liebesträume No.3	40 Blumenlied	41 Humoresque	42 Arietta	43 Tango (España)	44 The Entertainer	45 Maple Leaf Rag	46 La Fille aux Cheveux de Lin	47 Arabesque No.1	48 Cakewalk	49 Je te veux	50 Gymnopédies No.1

2 音色设置

PIANO/VOICE + **音色**

混响类型 **混响深度** **VRM (虚拟共振建模) Lite** **立体声优化器** **双人演奏类型** **音量平衡 (双音色/双人演奏模式)** **八度音高位 (双音色/双人演奏模式)** **力度灵敏度**

音色

混响类型

混响深度

VRM (虚拟共振建模) Lite

立体声优化器

双人演奏类型

音量平衡 (双音色/双人演奏模式)

八度音高位 (双音色/双人演奏模式)

力度灵敏度

ARIUS YDP-166, YDP-146, YDP-S56, YDP-S36

快速操作指南

ZH

3 节拍器设置

当前速度值的音色确认

速度 (节拍器、乐曲等)

节拍器节拍

节拍器音量

METRONOME +

将数值增大1:

将数值减小1:

默认速度

默认音量

将数值减小10

将数值增加10

将数值减小1

将数值增加1

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

4 其他设置

操作确认音

自动关机

当前系统版本的音色确认

调音

蓝牙

打开/关闭IAC和深度

本地控制

移调

程序变更

控制变化

MIDI发送通道

MIDI接收通道

扬声器

音频循环返送

音量限制器

DEMO/SONG

PIANO/VOICE

打开

关闭

禁用

启用

440.0 Hz

442.0 Hz

默认设置

将数值减小1

将数值增加1

-6

-4

-2

+1

+3

+6

0 (标准音高)

+2

+4

+5

打开/关闭

Ch 1

Ch 1+2

全部

关闭

标准

关闭

20%

50%


80%

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6


A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 调音设置


上调音高 (以约0.2 Hz为单位):

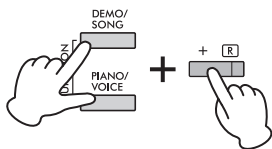

下调音高 (以约0.2 Hz为单位):

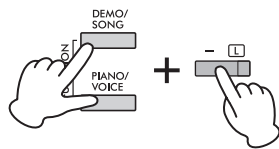


默认音高: 440.0 Hz

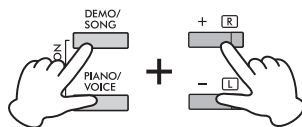

6 双人模式设置

打开或关闭双人模式:

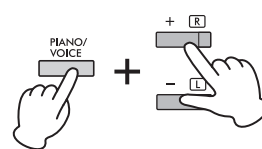

7 蓝牙 (音频) 配对

开始配对 (按住):

