© 2026 Yamaha Corporation
Published 08/2026
KSEM-A0

VJU4800


YAMAHA

Wireless Streaming Amplifier
Amplificateur Streaming Sans Fil

WXA-70A

EN Quick Guide
FR Guide rapide
DE Schnellanleitung
SV Snabbguide
IT Guida rapida
NL Snelgids
DA Hurtigguide
NO Hurtigveiledning
FI Pikaopas

1

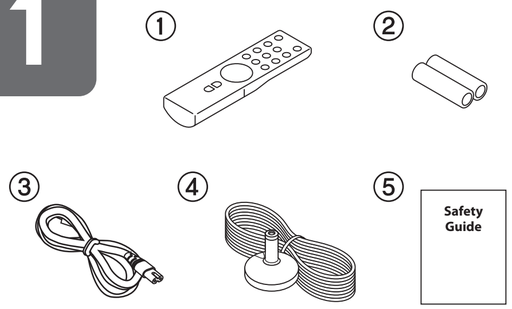

EN **Check the included accessories**
Make sure that all the accessories are present.
① Remote control (×1), ② Batteries (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Power cord (×1),
④ YPAO microphone (×1), ⑤ Safety Guide (×1) (Be sure to read this first to ensure safe use.)

Gather the following commercially-available items.
HDMI cable compatible with eARC/ARC (×1), Speakers (×2), and Speaker cables (×2)

FR **Vérifiez les accessoires inclus**
Assurez-vous qu'aucun des accessoires ne manque.
① Télécommande (×1), ② Piles (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Cordon d'alimentation (×1),
④ Microphone YPAO (×1), ⑤ Guide de sécurité (×1) (Veillez à le lire en premier afin de garantir une utilisation sûre.)

Réunissez les éléments suivants en vente dans le commerce.
Câble HDMI compatible avec eARC/ARC (×1), enceintes (×2) et câbles d'enceinte (×2)

DE **Überprüfen des enthaltenen Zubehörs**
Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile vorhanden sind.
① Fernbedienung (×1), ② Batterien (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Netzkabel (×1),
④ YPAO-Mikrofon (×1), ⑤ Sicherheitshandbuch (×1) (Lesen Sie dies unbedingt zuerst, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.)

Vorbereitung der folgenden handelsüblichen Artikel.
Mit eARC/ARC kompatibles HDMI-Kabel (×1), Lautsprecher (×2) und Lautsprecherkabel (×2)

SV **Kontrollera medföljande tillbehör**
Kontrollera att alla tillbehör finns med.
① Fjärrkontroll (×1), ② Batterier (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Nätkabel (×1), ④ YPAO mikrofon (×1),
⑤ Säkerhetsguide (×1) (Läs detta först för att säkerställa säker användning.)

Samla ihop följande artiklar som finns att köpa i handeln.
HDMI-kabel kompatibel med eARC/ARC (×1), högtalare (×2) och högtalarkablar (×2)

IT **Controllare gli accessori in dotazione**
Accertare che tutti gli accessori siano presenti.
① Telecomando (×1), ② Batterie (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Cavo di alimentazione (×1),
④ Microfono YPAO (×1), ⑤ Guida alla sicurezza (×1) (Leggere prima questo documento per garantire un utilizzo sicuro.)

Procurarsi i seguenti articoli disponibili in commercio.
Cavo HDMI compatibile con eARC/ARC (×1), Diffusori (×2) e Cavi per diffusori (×2)

NL **Controleer de meegeleverde accessoires**
Controleer of alle accessoires aanwezig zijn.
① Afstandsbediening (×1), ② Batterijen (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Stroomsnoer (×1),
④ YPAO-microfoon (×1), ⑤ Veiligheidsgids (×1) (Zorg dat u deze eerst leest voor een veilig gebruik.)

Zorg van tevoren voor de volgende in de handel verkrijgbare items.
HDMI-kabel die compatibel is met eARC/ARC (×1), luidsprekers (×2), en luidsprekerkabels (×2)

DA **Kontrollér det inkluderede tilbehør**
Sørg for, at alt tilbehør er til stede.
① Fjernbetjening (×1), ② batterier (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ strømledning (×1),
④ YPAO-mikrofon (×1), ⑤ Sikkerhedsguide (×1) (Sørg for at læse dette først for at sikre sikker anvendelse.)

Anskaf følgende kommercielt tilgængelige emner.
HDMI-kabel kompatibelt med eARC/ARC (×1), højttalere (×2) og højttalerkabler (×2)


NO **Sjekk det medfølgende tilbehøret**
Sørg for at alt tilbehøret er til stede.
① fjernkontroll (×1), ② batterier (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ strømledning (×1),
④ YPAO-mikrofon (×1), ⑤ Sikkerhetsveiledning (×1) (sørg for at du leser dette først for å sikre sikker bruk.)


Skaff følgende kommersielt tilgjengelige deler.
HDMI-kabel kompatibel med eARC/ARC (×1), høyttalere (×2) og høyttalerkabler (×2)


FI **Tarkasta mukana toimitetut tarvikkeet**
Varmista, että kaikki tarvikkeet ovat mukana.
① Kauko-ohjain (×1), ② Paristot (AAA, LR03, UM-4) (×2), ③ Virtajohto (×1), ④ YPAO-mikrofoni (×1),
⑤ Turvaopas (×1) (Varmista, että luet tämän ensin taataksesi turvallisen käytön.)

Hanki seuraavat kaupallisesti saatavilla olevat tuotteet.
eARC/ARC-yhteensopiva HDMI-kaapeli (×1), kaiuttimet (×2) ja kaiutinkaapelit (×2)

2

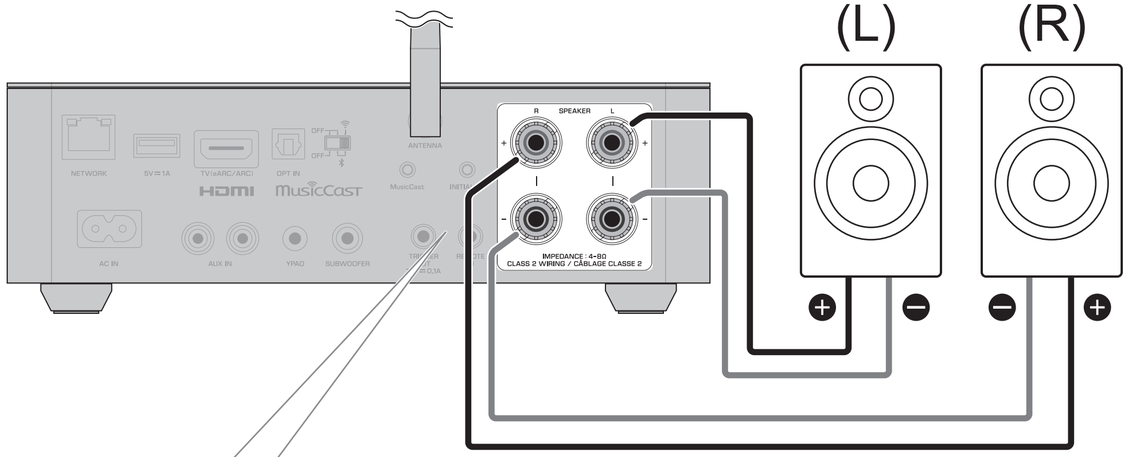

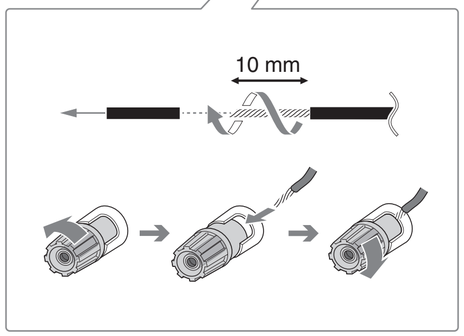

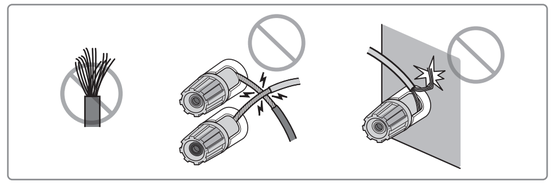

EN **Install this product and connect the speakers**
Connect the speakers (Left and Right) using the speaker cables.
Observe the following precautions when connecting speaker cables.
- Twist the strands of the bare end of the wire of each speaker cable firmly together.
- Do not let the bare wires of the speaker cable touch one another.
- Do not let the bare wires of the speaker cable come into contact with the product's metal parts (such as the rear panel and screws).

FR **Installez ce produit et connectez les enceintes**
Connectez les enceintes (gauche et droite) au moyen des câbles d'enceinte.
Observez les précautions suivantes lors de la connexion des câbles d'enceinte.
- Torsadez fermement ensemble les brins de l'extrémité dénudée du fil de chaque câble d'enceinte.
- Ne laissez pas les fils dénudés du câble d'enceinte se toucher.
- Ne laissez pas les fils dénudés du câble d'enceinte entrer en contact avec les parties métalliques du produit (face arrière et vis).

DE **Installieren dieses Produkts und Anschließen der Lautsprecher**
Schließen Sie die Lautsprecher (links und rechts) mit den Lautsprecherkabeln an.
Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen der Lautsprecherkabel.
- Verdrillen Sie die Litzen am blanken Drahtende jedes Lautsprecherkabels fest miteinander.
- Die blanken Litzen des Lautsprecherkabels dürfen keinen Kontakt miteinander haben.
- Achten Sie darauf, dass die blanken Litzen des Lautsprecherkabels nicht die Metallteile (wie die Rückwand und die Schrauben) des Produkts berühren.

SV **Installera produkten och anslut högtalarna**
Anslut högtalarna (vänster och höger) med högtalarkablarna.
Följ nedanstående försiktighetsåtgärder när du ansluter högtalarkablar.
- Vrid ihop trådarna i den oisolerade änden av varje högtalarkabel ordentligt.
- Se till att de öppna trådarna i högtalarkabeln inte vidrör varandra.
- Se till att de öppna trådarna i högtalarkabeln inte kommer i kontakt med produktens metalldelar (så som bakpanelen eller skruvar).

IT **Installare il prodotto e collegare i diffusori**
Collegare i diffusori (sinistro e destro) utilizzando i cavi dei diffusori.
Attenersi alle seguenti precauzioni durante il collegamento dei cavi dei diffusori.
- Attorcigliare saldamente tra loro i fili scoperti all'estremità di ciascun cavo dei diffusori.
- Assicurarsi di evitare il contatto tra i fili scoperti del cavo del diffusore.
- Assicurarsi di evitare il contatto tra i fili scoperti del cavo del diffusore e le componenti metalliche del prodotto (quali il pannello posteriore e le viti).


NL **Installeer dit product en sluit de luidsprekers aan**
Sluit de luidsprekers (links en rechts) aan met behulp van de luidsprekerkabels.
Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer u de luidsprekerkabels gaat aansluiten.
- Draai de blootliggende draden van elk van de luidsprekerkabels stevig in elkaar.
- Laat de blootliggende draden van de luidsprekerkabel elkaar niet raken.
- Laat de blootliggende draden van de luidsprekerkabel niet in contact komen met de metalen onderdelen van het product (zoals het achterpaneel en schroeven).

DA **Installer dette produkt og tilslut højttalerne**
Tilslut højttalerne (venstre og højre) vha. højttalerkablerne.
Overhold følgende forholdsregler, når du tilslutter højttalerkabler.
- Sno trådene i den afisolerede ende af hvert højttalerkabel godt sammen.
- Lad ikke højttalerkablets blottede ledninger berøre hinanden.
- Lad ikke højttalerkablets blottede ledninger komme i kontakt med produktets metaldele (som fx bagpanelet og skruerne).

NO **Installer dette produktet og koble til høyttalerne**
Koble til høyttalerne (venstre og høyre) ved hjelp av høyttalerkablene.
Følg disse forholdsreglene når du kobler til høyttalerkabler.
- Vri ledningstrådene på enden av ledningen til hver høyttalerkabel godt sammen.
- Ikke la høyttalerkablenes avisolerte ledere berøre hverandre.
- Ikke la høyttalerkablenes avisolerte ledere komme i kontakt med produktets metalldeler (f.eks. bakre panel og skruer).

FI **Asenna tämä tuote ja liitä kaiuttimet**
Liitä kaiuttimet (vasen ja oikea) kaiutinkaapeleilla.
Noudata seuraavia varotoimia liittäessäsi kaiutinkaapeleita.
- Kierrä kunkin kaiutinkaapelin paljaat johdinsäikeet tiukasti yhteen.
- Älä anna kaiutinkaapeleiden paljaiden johdinsäikeiden koskettaa toisiaan.
- Älä anna kaiutinkaapelin paljaiden johdinsäikeiden koskettaa tuotteen metalliosia (takalevyä ja ruuveja).

3

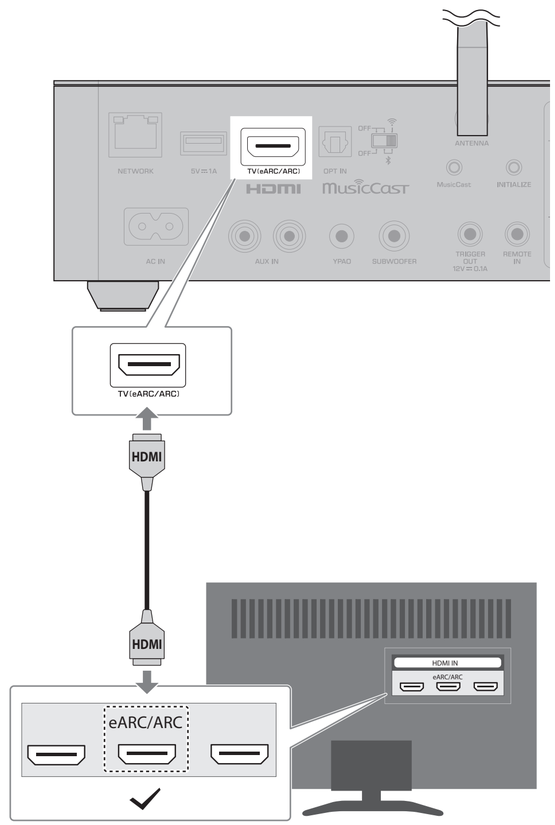

EN **Connect to a TV**
Connect the product to a TV using an HDMI cable. Be sure to connect to the TV's HDMI input jack that is labeled as "eARC" or "ARC".

FR **Connectez à un téléviseur**
Connectez le produit à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Veillez à effectuer la connexion sur la prise d'entrée HDMI du téléviseur étiquetée « eARC » ou « ARC ».

DE **Anschließen an einen Fernseher**
Schließen Sie das Produkt mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher an. Stellen Sie sicher, dass Sie den HDMI-Eingang des Fernsehers verwenden, der mit „eARC" oder „ARC" gekennzeichnet ist.

SV **Anslut en TV**
Anslut produkten till en TV med en HDMI-kabel. Se till att ansluta till TV:ns HDMI-ingångsjack som är markerat med "eARC" eller "ARC".

IT **Collegare a una TV**
Collegare il prodotto a una TV utilizzando un cavo HDMI. Assicurarsi di collegare alla presa di ingresso HDMI del televisore etichettata come "eARC" o "ARC".


NL **Sluit aan op een tv**
Sluit het product aan op een tv met een HDMI-kabel. Zorg ervoor dat u op de tv de HDMI-ingangsaansluiting gebruikt die voorzien is van het label "eARC" of "ARC".

DA **Tilslut til et TV**
Tilslut produktet til et tv vha. et HDMI-kabel. Sørg for at tilslutte til tv'ets HDMI-indgangsstik, som er mærket som "eARC" eller "ARC".

NO **Koble til en TV**
Koble produktet til en TV ved å bruke en HDMI-kabel. Sørg for at du kobler til TV-ens HDMI-inngang som er merket som "eARC" eller "ARC".

FI **Liitä TV:seen**
Liitä tuote televisioon HDMI-kaapelilla. Varmista, että yhdistät TV:n HDMI-tuloliittimeen, joka on merkitty "eARC" tai "ARC".

4

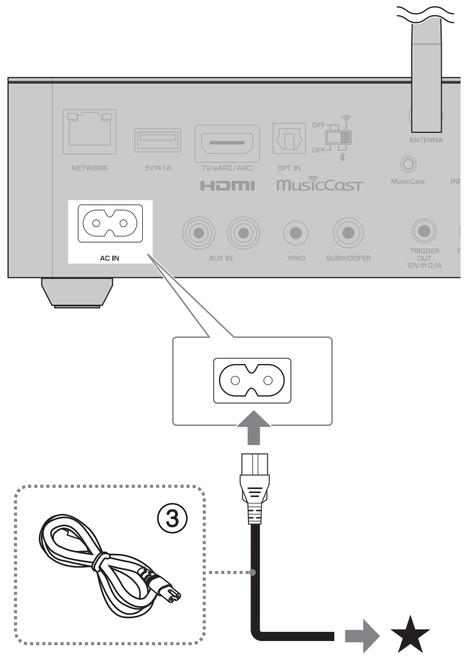

EN **Connect the power cord**
1. Connect the included power cord to the AC IN jack on the product.
2. Plug the power cord into an AC outlet (★).

FR **Connectez le cordon d'alimentation**
1. Branchez le cordon d'alimentation inclus sur la prise AC IN du produit.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur (★).

DE **Anschließen des Netzkabels**
1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an die AC IN-Buchse des Produkts an.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose (★).

SV **Anslut nätsladden**
1. Anslut den medföljande nätkabeln till AC IN-jacket på produkten.
2. Koppla in nätsladden till ett eluttag (★).

IT **Collegare il cavo di alimentazione**
1. Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione alla presa AC IN sul prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA (★).


NL **Sluit het stroomsnoer aan**
1. Sluit het meegeleverde stroomsnoer aan op de AC IN-aansluiting van het product.
2. Doe de stekker van het stroomsnoer in een stopcontact (★).

DA **Tilslut strømledningen**
1. Tilslut den inkluderede strømledning til AC IN-stikket på produktet.
2. Tilslut strømledningen til en stikkontakt (★).

NO **Koble til strømledningen**
1. Koble den medfølgende strømledningen til AC IN-kontakten på produktet.
2. Koble strømledningen til en stikkontakt (★).

FI **Liitä virtajohto**
1. Yhdistä mukana toimitettu virtajohto tuotteen AC IN-liittimeen.
2. Kytke virtajohto pistorasiaan (★).

5

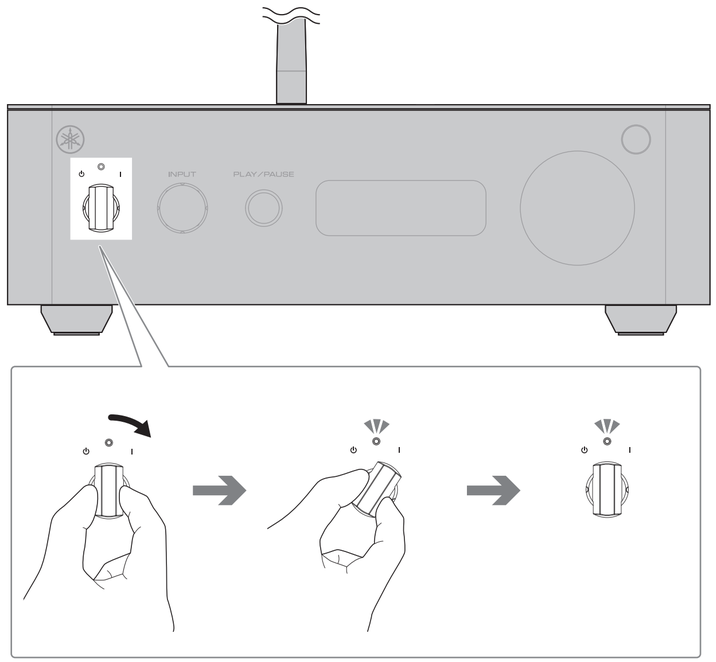

EN **Turn on the product**
Turn the power switch to the right. Confirm that the power indicator lights up.

FR **Allumez le produit**
Tournez l'interrupteur d'alimentation vers la droite. Confirmez que le voyant d'alimentation s'allume.

DE **Schalten Sie das Produkt ein**
Drehen Sie den Netzschalter nach rechts. Überprüfen Sie, dass die Betriebsanzeige aufleuchtet.

SV **Slå på produkten**
Vrid strömbrytaren åt höger. Kontrollera att strömindikatorn lyser.

IT **Accendere il prodotto**
Ruotare l'interruttore di accensione verso destra. Verificare che l'indicatore di accensione si accenda.

NL **Zet het product aan.**
Draai de hoofdschakelaar naar rechts. Controleer of de aan/uit-indicator oplicht.


DA **Tænd for produktet**
Drej tænd/sluk-kontakten til højre. Bekræft, at strømindikatoren lyser.

NO **Slå på produktet**
Vri strømbryteren til høyre. Sjekk at strømindikatorene lyser.

FI **Kytke tuote päälle**
Käännä virtakytkin oikealle. Varmista, että virtavalo palaa.

6

WXA-70A

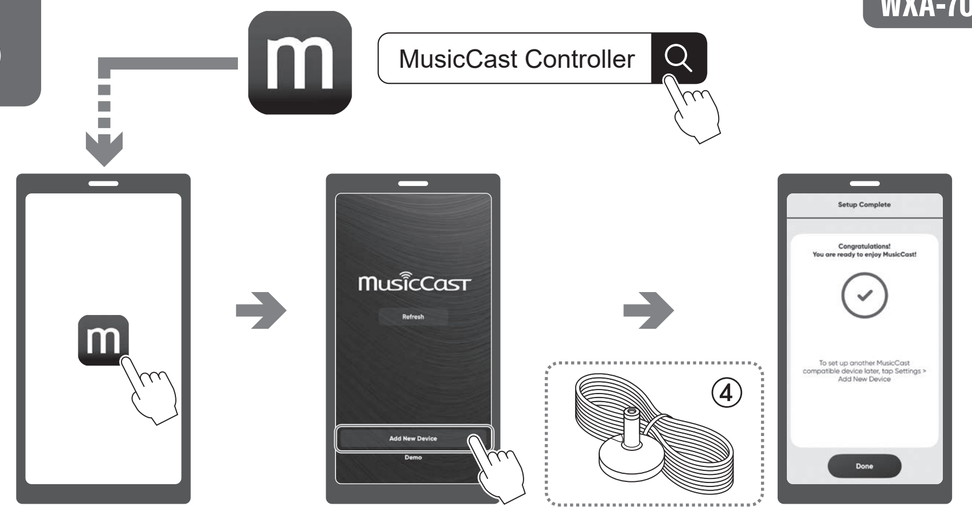

EN **Install the MusicCast Controller app and configure the settings**
This app allows you to set network settings and automatic correction for room acoustics (YPAO).
Have the included YPAO microphone (④) ready.
1. Search for "MusicCast Controller" in the App Store or Google Play and install it on your smartphone.
2. Start the app and tap "Add New Device".
Follow the on-screen instructions in the app to configure the settings.

FR **Installez l'application MusicCast Controller et configurez les réglages**
Cette application vous permet de configurer les réglages réseau et la correction automatique selon l'acoustique de la pièce (YPAO).
Préparez le microphone YPAO inclus (④).
1. Recherchez l'application « MusicCast Controller » sur l'App Store ou Google Play et installez-la sur votre appareil.
2. Lancez l'application et touchez « Ajouter un nouvel appareil ».
Suivez les instructions à l'écran dans l'application pour configurer les réglages réseau.

DE **Installieren Sie die MusicCast Controller-App und konfigurieren Sie die Einstellungen**
Diese App ermöglicht die Konfiguration von Netzwerkeinstellungen und automatischer Korrektur der Raumakustik (YPAO).
Halten Sie das mitgelieferte YPAO-Mikrofon (④) bereit.
1. Suchen Sie nach „MusicCast Controller" im App Store oder bei Google Play und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone.
2. Starten Sie die App und tippen Sie auf „Neues Gerät hinzufügen".
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Einstellungen zu konfigurieren.

SV **Installera appen MusicCast Controller och konfigurera inställningarna**
Med den här appen kan du ställa in nätverksinställningar och automatisk korrigering av rumsakustiken (YPAO).
Håll den medföljande YPAO-mikrofonen (④) till hands.
1. Sök efter "MusicCast Controller" i App Store eller Google Play och installera appen på din mobiltelefon.
2. Starta appen och tryck på "Lägg till ny enhet".
Följ anvisningarna på skärmen i appen för att konfigurera inställningarna.

IT **Installare l'app MusicCast Controller e configurare le impostazioni**
Questa app consente di configurare le impostazioni di rete e la correzione automatica dell'acustica ambientale (YPAO).
Tenere a portata di mano il microfono YPAO (④) fornito in dotazione.
1. Cercare l'app "MusicCast Controller" in App Store o Google Play e installarlo sul proprio smartphone.
2. Aprire l'app e toccare "Aggiungi nuovo dispositivo".
Seguire le istruzioni sullo schermo nell'app per configurare le impostazioni.

NL **Installeer de app MusicCast Controller en configureer de instellingen**
Deze app stelt u in staat om netwerkinstellingen te maken en de automatische correctie voor de akoestiek van de ruimte (YPAO) uit te voeren.
Zorg ervoor dat de meegeleverde YPAO-microfoon (④) klaar voor gebruik is.
1. Zoek "MusicCast Controller" op in de App Store of op Google Play en installeer de app op uw smartphone.
2. Start the app op en tik op "Nieuw apparaat toevoegen".
Volg de aanwijzingen op het scherm in de app om de instellingen te configureren.

DA **Installer MusicCast Controller-appen og konfigurer indstillingerne**
Denne app giver dig mulighed for at indstilling af netværksindstillingerne og automatisk korrektion for rumakustik (YPAO).
Hav den medfølgende YPAO-mikrofon (④) klar.
1. Søg efter "MusicCast Controller" i App Store eller Google Play og installer den på din smartphone.
2. Start appen og tap på "Tilføj ny enhed".
Følg instruktionerne på skærmen i appen for at konfigurere indstillingerne.

NO **Installer MusicCast Controller-appen og konfigurer innstillingene**
Denne appen lar deg angi nettverksinnstillinger og automatisk korreksjon for romakustikk (YPAO).
Ha den medfølgende YPAO-mikrofonen (④) klar.
1. Søk etter "MusicCast Controller" i App Store eller Google Play og installer det på smarttelefonen din.
2. Start appen og trykk på "Legg til ny enhet".
Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere innstillingene.

FI **Asenna MusicCast Controller-sovellus ja määritä asetukset**
Tämän sovelluksen avulla voit määrittää verkkoasetukset sekä huoneakustiikan automaattisen korjauksen (YPAO).
Pidä mukana toimitettu YPAO-mikrofoni (④) valmiina.
1. Etsi "MusicCast Controller" App Storesta tai Google Playsta ja asenna se älypuhelimeesi.
2. Käynnistä sovellus ja napauta "Lisää uusi laite".
Noudata sovelluksen näytöllä näkyviä ohjeita asetusten määrittämiseksi.



User Guide
Guide d'utilisation

https://yamaha.io/wxa70a_st

EN For more detailed instructions for this product, refer to the User Guide.

FR Pour obtenir des instructions détaillées sur ce produit, reportez-vous au Guide d'utilisation.

DE Weitere Einzelheiten zu diesem Produkt finden Sie im Benutzerhandbuch.

SV För mer information för denna produkt se Användarhandbok.

IT Per istruzioni più dettagliate per il prodotto, fare riferimento alla Guida per l'utente.

NL Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde instructies voor dit product.

DA Se Brugervejledning angående mere detaljerede instruktioner for dette produkt.

NO Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du se Brukerveiledning.

FI Yksityiskohtaisemmat ohjeet tälle tuotteelle löydät kohteesta Käyttäjän opas.