



サブウーファースystem

YST-SW325



取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

ヤマハサブウーファースystem YST-SW325をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

■ 保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付



目次

安全上のご注意	2
特長	7
付属品の確認	7
本機の置きかた	8
接続のしかた	9
各部の名称とはたらき	14
オートスタンバイ機能	16
音量バランスの調節	17

アドバンスド	ヤマハ	アクティブ
ADVANCED YAMAHA ACTIVE		
サーボ	テクノロジー	
SERVO TECHNOLOGY II		19
故障かなと思ったら		20
仕様		21
ヤマハホットライン		
サービスネットワーク		22

安全上のご注意（安全に正しくお使いいただくために）

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。

絵表示の例



気をつけなければならない
内容を表しています。
たとえば ⚠ は「感電注意」
を示しています。



してはいけない行為を表
しています。
たとえば ⚡ は「分解禁
止」を示しています。



必ずしなければならない
行為を表しています。
たとえば ⏏ は「電源ブラ
グをコンセントから抜く
こと」を示しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



プラグを抜く

下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 異常なおいや音がある。
 - 煙が出る。
 - 内部に水や異物が混入した。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない。

- 重いものを上に載せない。
- 加工をしない。
- 無理な力を加えない。
- ステープルで止めない。
- 熱器具には近づけない。

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



水ぬれ禁止

本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
 - 雨や雪、水がかかるところ
 - 加湿器を過度にきかせた部屋
- 水滴の混入により火災や感電の原因となります。



接触禁止

雷がなりはじめたら電源プラグには触れない。

感電の原因となります。



分解禁止

分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。

火災や感電の原因となります。
修理・調整は販売店にご依頼ください。



禁止

放熱のため、本機を設置する際には：

- 布やテーブルクロスをかけない。
 - 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
 - あおむけや横倒しには設置しない。
- 本機の内部に熱がこもり火災の原因となります。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



必ず行う

本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販売店に点検を依頼してください。

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



必ず行う

必ず AC 100 V (50/60 Hz) の電源電圧で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



必ず行う

電源プラグのゴミやほこりは定期的にとり除く。

ほこりがたまったまま使用を続けるとプラグがショートして火災や感電の原因となります。



必ず行う

電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。



禁止

本機の通風孔やサブウーファーのポート（右側面開口部）等にもものを入れたり、落としたりしない。

火災や感電の原因となります。



禁止

本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品・ろうそくなどを置かない。

- 水や異物が中に入ると、火災や感電の原因となります。
- サブウーファーの振動によりものが落下してけがの原因となります。
- 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因となります。



必ず行う

スピーカーケーブルは必ず壁等に固定する。

ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが転倒・落下し、故障したり、けがの原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止

不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。



禁止

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因となることがあります。



必ず行う

電源を入れる前や再生を始める前には、音量（ボリューム）を最小にする。

突然大きな音が出て聴力障害等の原因となることがあります。



プラグを抜く

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電の原因となることがあります。



接触禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っばらない。

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

移動をするときには、本機（または接続機器）の電源スイッチを切り、すべての接続を外す。

- 機器が落下や転倒してけがの原因となることがあります。
- コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



禁止

長時間音が歪んだ状態で使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

手入れをするときには、必ず電源プラグを抜いて行う。

感電の原因となることがあります。



必ず行う

電源プラグはコンセントに根もとまで確実に差し込む。

差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因となることがあります。



禁止

電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使用しない。

感電や発熱・火災の原因となることがあります。



禁止

ポート（右側面開口部）には手を入れない。

感電やけがの原因となることがあります。



禁止

持ち運ぶときにはポート（右側面開口部）に手をかけない。

ポートがはずれたり、本機を落としたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

ポート（右側面開口部）のそばには割れやすいものなどを置かない。

ポートからの空気圧により倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また接点復活剤を使用しない。

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止

本機に乗ったり、寄りかかったりしない。

転倒・落下したり破損したりして、けがの原因となることがあります。



注意

接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、アンプの電源を切り、説明に従って接続してください。



注意

年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご依頼ください。

ほこりがたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることがあります。

特長

◆ 豊かな重低音を再生する、アドバンスド・ヤマハ・アクティブ・サーボ・テクノロジー II 搭載

◆ 2 種類の入力端子を装備

本機はアンプのサブウーファー出力端子、またはスピーカー出力端子のどちらにでも接続が可能なので、組み合わせるオーディオシステムを選びません。

◆ 各種設定により常に最良の重低音を再生

ハイカット
HIGH CUT ツマミと位相スイッチの設定により、本機と組み合わせて使用するスピーカーの間の音質バランスを適切に保ち、自然な音のつながりを確保することができます。

◆ 本機の電源を自動でオン／スタンバイ

オートスタンバイ／感度スイッチの設定により、アンプから信号が出ているかいないかを判別し、自動で電源のオン／スタンバイを切り替えます。電源スイッチを押す手間が省けます。

◆ ソースに適した低音を再生

ソースのタイプに適した低音再生を選択できる パス
B.A.S.S. モードスイッチを装備しています。

◆ スムーズな重低音を再生するリニアポート搭載

ヤマハ独自のポート形状を採用し、本来の入力信号に含まれない不要なノイズを最小限に抑えます。


QD・Bass
TECHNOLOGY

QD ベーステクノロジー


QD（キューディー）ベーステクノロジーは、低音エネルギーを4水平方向に効率よく放射するヤマハ独自のテクノロジーです。

付属品の確認


付属品がすべてそろっているか、確認してください。



サブウーファー用ピンケーブル（5m、1本）



スピーカークーブル（4m、2本）



滑止パッド（1セット）

本機の置きかた



音楽信号の超低音成分は、波長が長いため、人間の耳ではあまり方向感覚がなく、無指向性に近い特性になります。したがって超低音域ではステレオ感もなくなるため、サブウーファーが1台でも超低音再生の効果を得られます。フロントスピーカーと同じように、L・R 2台設置することにより、さらに豊かな音場再生が可能になります。(■: サブウーファー、□: フロントスピーカー)

■ 本機の置き方

サブウーファー 1 台の場合


フロントスピーカーの左右どちらかの外側に設置します。

左右フロントスピーカーのそれぞれ外側に設置します。

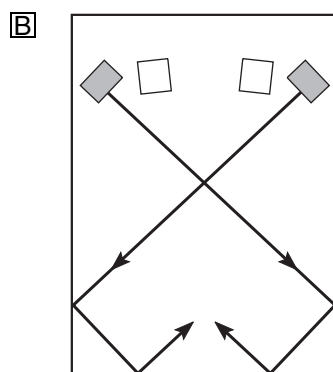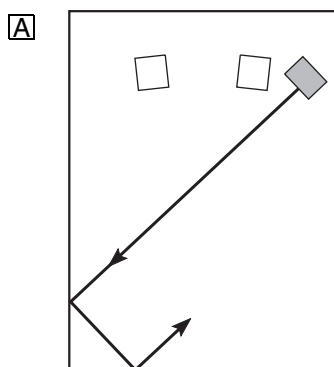


💡 ヒント

下図のように正面に向けてセッティングすると、壁で反射した音がスピーカーから出てきた音とぶつかり、打ち消合ってしまう聞こえにくいことがあります。これは部屋の中にできる定在波の影響です。これを避けるためには、図 **A** **B** のように斜めにセットすると効果的です。

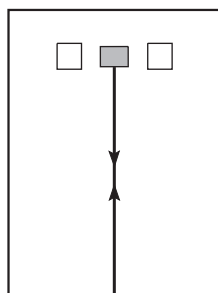

■ 滑止パッドの使い方

滑止パッドは、下図のように本機底面のコーナーに貼ってください。振動により本機が滑るのを防ぎます。また設置に安定さが増すため、音質の劣化防止にも役立ちます。

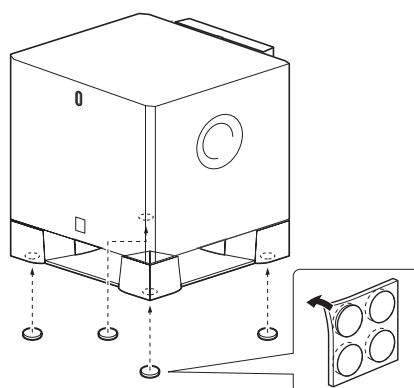

サブウーファー 2 台の場合

接続のしかた

接続方法はアンプにサブウーファー出力端子がある場合とない場合で異なり、2とおりあります。いずれかの方法で接続してください。

アンプにサブウーファー出力端子がある場合 (P.9)

アンプにサブウーファー出力端子がない場合 (P.11)

すべての接続が完了するまで、電源コードをコンセントに接続しないでください。

ご注意

- ・ 接続する機器（アンプ、レシーバーなど）によっては接続方法や端子名が本書の説明と異なることがありますので、それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・ 端子の左、右（L、R）や極性（+、-）を確認して接続してください。極性を間違えて接続した場合、不自然な再生音になるばかりでなく、故障の原因となりますので注意してください。

アンプにサブウーファー出力端子がある場合

付属のサブウーファー用ピンケーブルまたは市販のピンケーブルを使用して、アンプのサブウーファー出力端子から本機背面の入力2端子へ接続します。

■ 本機を1台使用する場合

アンプのサブウーファー出力端子が1チャンネルの場合


付属のサブウーファー用ピンケーブルを使用して、**1**のようにアンプのサブウーファー端子を本機の入力2左/モノ端子へ接続してください。

アンプのサブウーファー出力端子が2チャンネル（L/R）の場合

市販のステレオ用ピンケーブルを使用して、**2**のようにアンプのL端子を本機の入力2左/モノ端子へ、アンプのR端子を本機の入力2右端子へ接続してください。


ご注意

本機の入力2左/モノ端子および右端子に入力した信号は、出力（スピーカへ）端子からは出力できません。

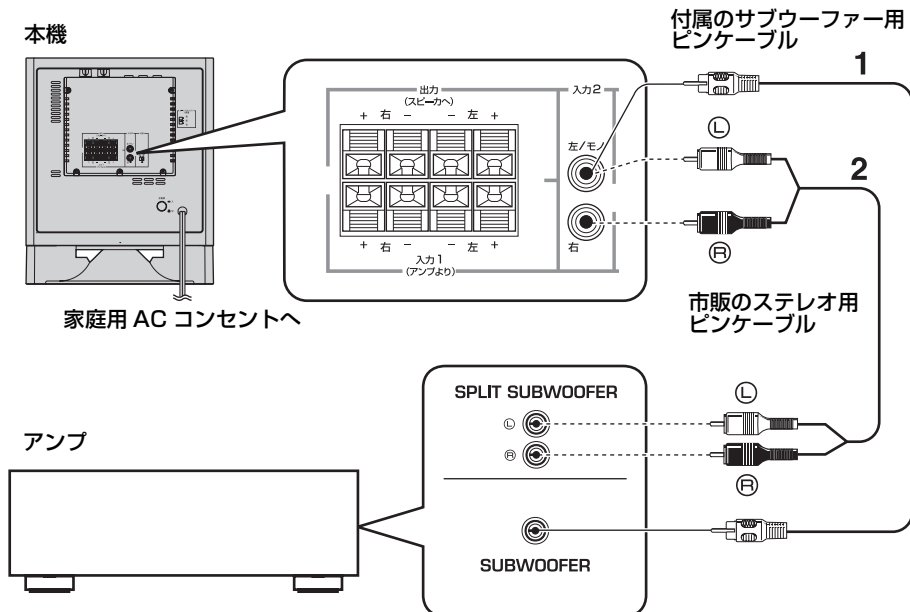

■ 本機を左右に 2 台使用する場合

付属のサブウーファー用ピンケーブルを使用して、アンプの R 端子を右側に設置した本機の入力 2 右端子へ接続します。市販のモノラルピンケーブルを使用して、アンプの L 端子を左側に設置した本機の入力 2 左/モノ端子へ接続します。

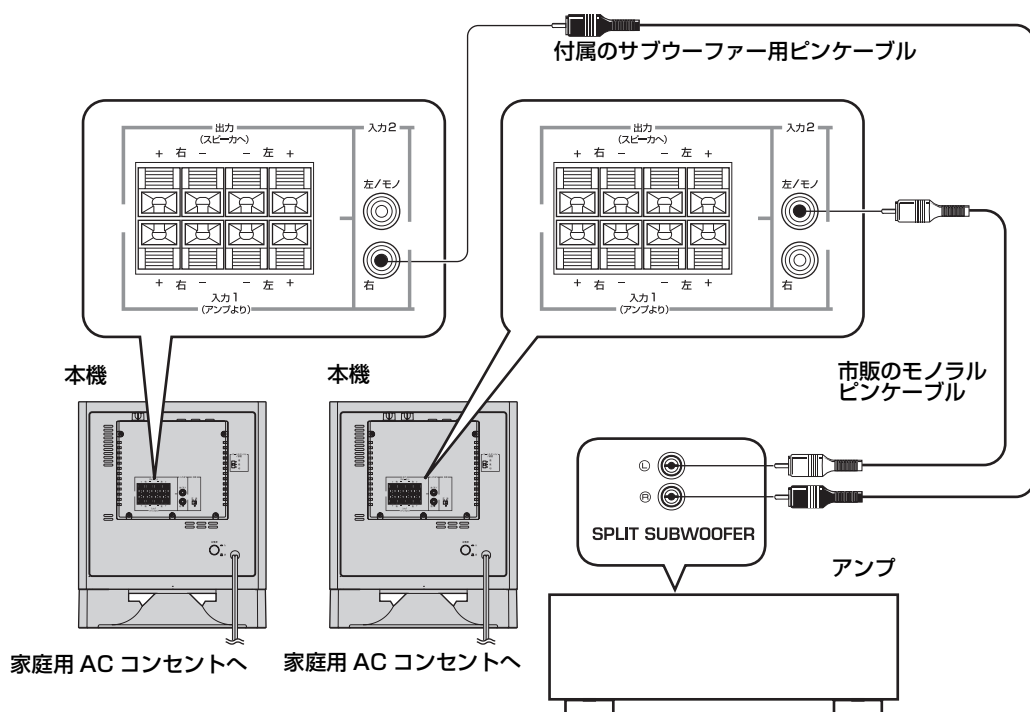


アンプにサブウーファー出力端子がない場合

アンプにスピーカー出力端子が 1 系統だけある場合


付属のスピーカーケーブルを使用して、アンプのスピーカー出力端子を本機の入力 1 (アンプより) 端子へ接続します。フロントスピーカーを本機の出力 (スピーカへ) 端子へ接続します。

* フロントスピーカーは本機を経由しての接続となりますが、音量、音質に影響を与えることはありません。

■ 本機を 1 台使用する場合

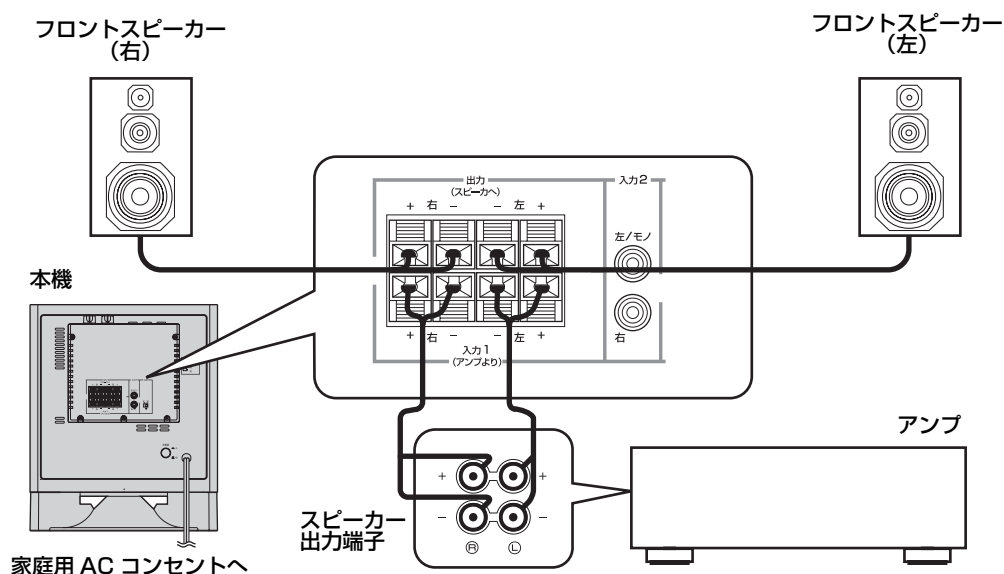

■ 本機を左右に 2 台使用する場合

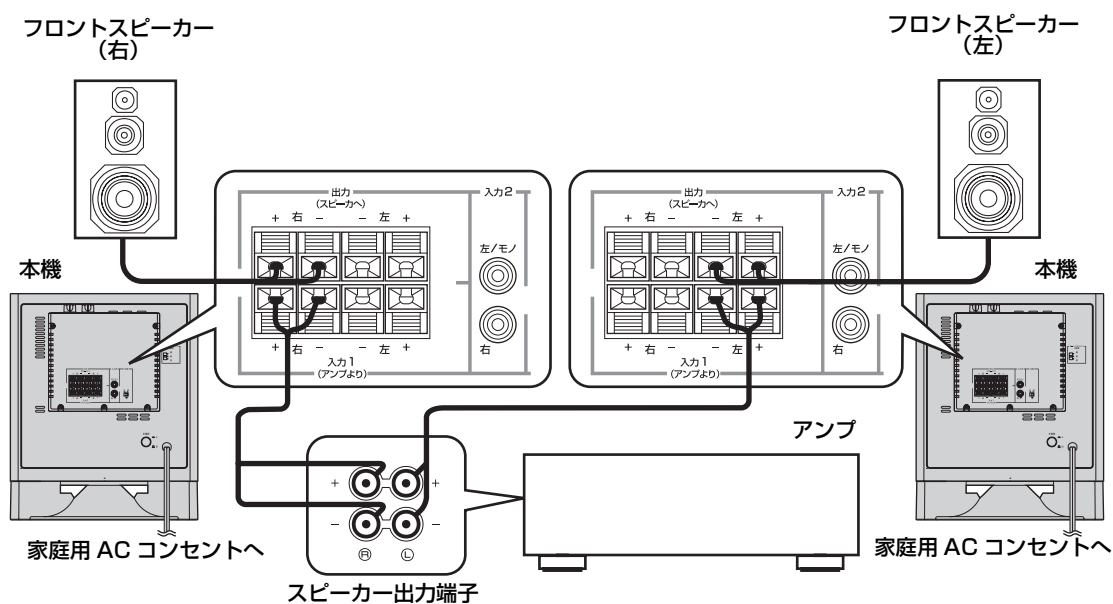

アンプにスピーカー出力端子が 2 系統 (A と B) あり、2 系統 (A と B) から同時出力が可能 な場合


・付属のスピーカーケーブルを使用して、アンプのスピーカー出力端子 (A か B いずれか) を本機の
入力 1 (アンプより) 端子へ接続します。もう一方のアンプのスピーカー出力端子をフロントスピーカーに
接続します。

・アンプ側で、スピーカー出力端子 2 系統から同時出力するように設定します。


ご注意

アンプにスピーカー出力端子が 2 系統あっても、2 系統から同時出力できない場合は、「アンプにスピーカー出力
端子が 1 系統だけある場合」(P.11) の方法で接続してください。

■ 本機を 1 台使用する場合

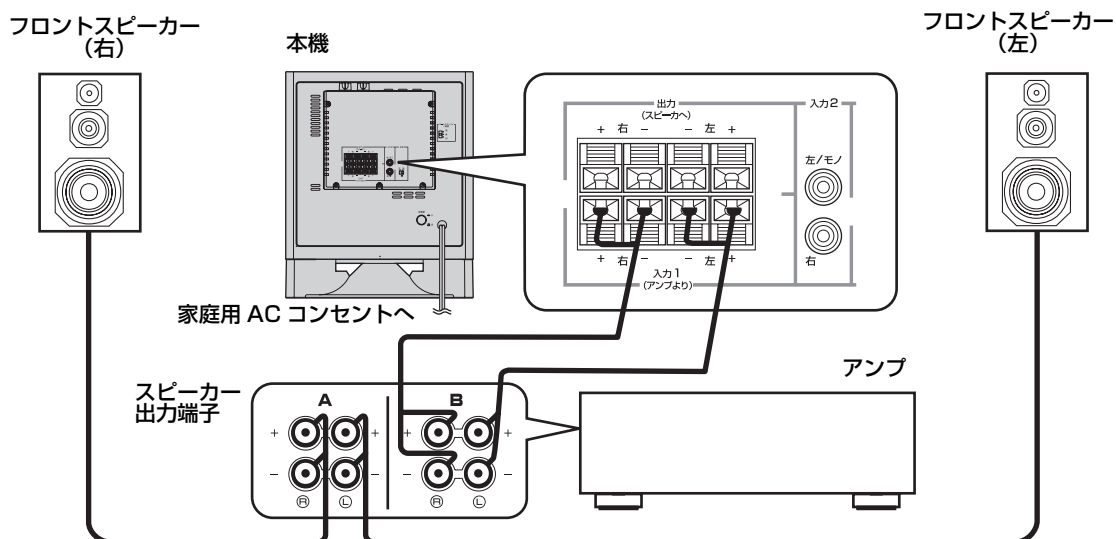


■ 本機を左右に 2 台使用する場合

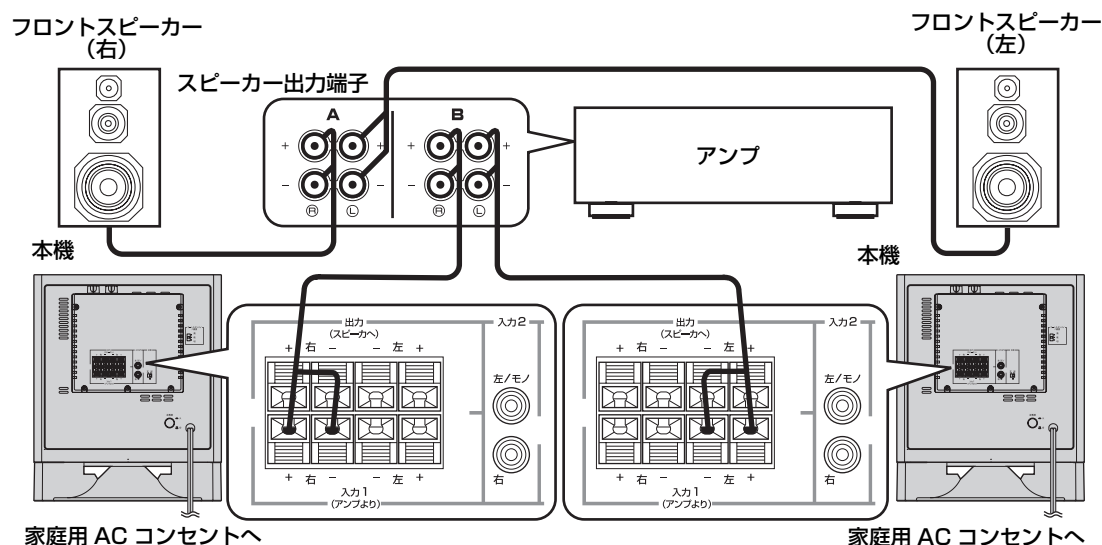

入力 1 / 出力端子へのスピーカーケーブルのつなぎかた


■ 接続する前に

スピーカーケーブル先端の絶縁部分(ビニール)を10mmくらいはがし、芯線がバラけてショートしないよう、指でしっかりよじります。

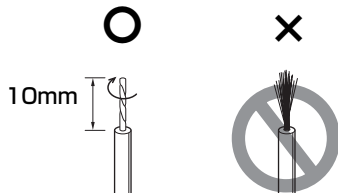

■ 接続手順

- 1 図のようにレバーを下に押します。
- 2 レバーを押したまま、スピーカーケーブルをスピーカー端子の穴に差し込みます。
- 3 指を離してレバーを戻します。
- 4 スピーカーケーブルを軽く引っ張り、確実に接続されているか確認します。

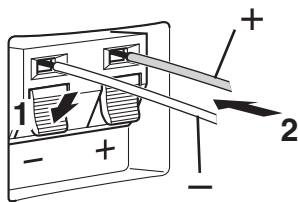


ご注意

- ・スピーカーケーブルはプラス(+)とマイナス(-)を間違えないように接続してください。
- ・スピーカーケーブルはプラス(+)とマイナス(-)がショート(接触)しないように、しっかりと差し込んでください。しっかり差し込まれていないと、音がでなかったり、雑音が出たり、スピーカーをいためる原因となります。
- ・スピーカーケーブルは芯線部分だけを端子の穴に接続します。ケーブルの絶縁部分(ビニール)まで差し込むと音が出ないことがあります。
- ・スピーカーケーブルは手や足に引っかけないよう、壁や床などに固定してください。


電源プラグの接続

電源プラグの接続は、本機とその他の機器の接続がすべて完了してからおこなってください。


電源プラグはAC 100 V, 50/60 Hzの家庭用コンセントに接続してください。

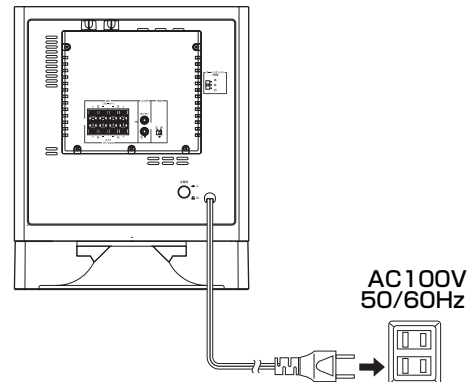


各部の名称とはたらき

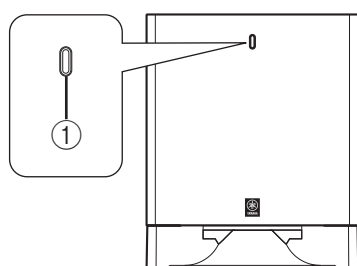

前面

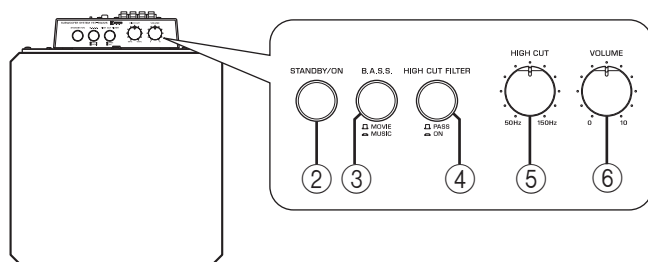

上部

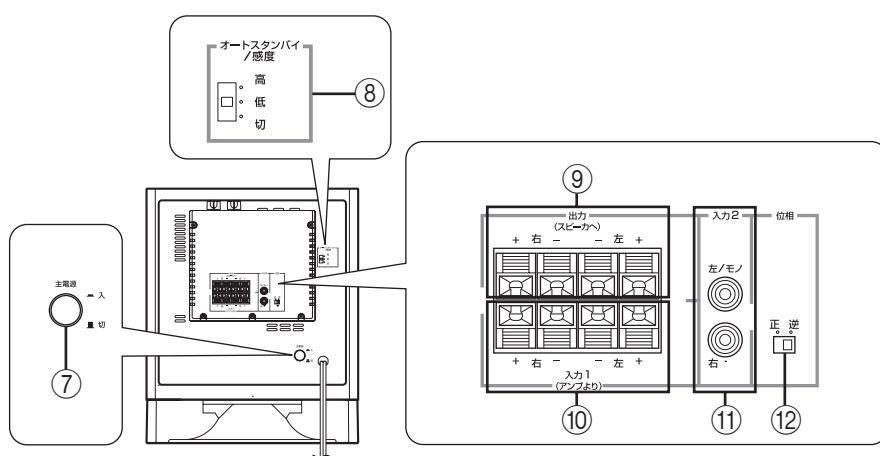

背面

① インジケーター

ON一点灯(緑)：本体がオンの状態

点灯(赤)：オートスタンバイ機能がはたらいて、スタンバイになっている状態(P.16参照)

STANDBY—消灯：スタンバイ状態

② STANDBY/ON スイッチ

主電源スイッチが「入」の状態です。STANDBY/ON スイッチを押すと、インジケーター(①)が緑色に点灯し、電源が入ります。スイッチをもう一度押すと、インジケーターが消灯し、スタンバイ状態になります。

スタンバイ状態では、微量の電力を消費しています。

③ B.A.S.S. モードスイッチ

再生するソースによって好みの低域特性を選択します。「MUSIC」モードは音楽ソースを聴くときに、「MOVIE」モードは映画など、迫力のある音を楽しむときに選びます。(P.17参照)




④ HIGH CUT FILTER スイッチ

ON：HIGH CUTの設定(⑤)を有効にします。PASS：信号経路をシンプルにし、劣化の少ない音をお楽しみいただけます。(サブウーファー出力端子やLFE出力端子が備わったアンプをご使用の際に設定してください。)



⑤ HIGH CUT ツマミ

カットする高域の周波数を調節するつまみです。組み合わせるスピーカーや好みに合わせて調節します。(P.18 参照)



⑥ VOLUME ツマミ

本機の音量を調節するつまみです。右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。

⑦ 主電源スイッチ

本機の背面にあります。通常は「入」のままにしてお使いください。長時間使用しない場合は「切」にしてください。

⑧ オートスタンバイ／感度スイッチ

オートスタンバイ機能の入／切および感度を切り替えるスイッチです。オートスタンバイ機能をはたかせる場合は、「低」または「高」にします。(P.16 参照)

* オートスタンバイ機能を使用しないときは、スイッチを「切」のままにします。
オートスタンバイ／感度スイッチの切り替えは、STANDBY/ON (②) スイッチを押して、本機をスタンバイ状態にしてからおこなってください。

⑨ 出力 (スピーカへ) 端子

フロントスピーカーを接続する端子です。入力端子に入力された信号をそのまま出力します。(“接続のしかた” P.11 参照)

⑩ 入力 1 (アンプより) 端子

アンプのスピーカー出力の信号を入力する端子です。

(“接続のしかた” P.9～P.13 参照)

⑪ 入力 2 端子

アンプのサブウーファー端子またはアンプのライン出力端子 (PRE OUT など) からの信号を入力する端子です。

(“接続のしかた” P.9～P.10 参照)

⑫ 位相スイッチ

通常は「逆」側に設定しますが、組み合わせるスピーカーや設置場所によっては、「正」側の方がより良好な低音域を再生する場合があります。試聴を繰り返して、最も好ましい低音域再生になる方を選んでください。(P.17 参照)



⑩ 入力端子と ⑪ 入力端子に接続があり同時に入力信号が入った場合、ミックスされた音出力されます。入力端子はご使用によりどちらか一方を選んで接続することをお奨めします。

オートスタンバイ機能

オートスタンバイ機能は、使用中にアンプからの信号がなくなると自動的に本機をオートスタンバイ状態にし、再びアンプからの信号を検出すると自動的に本機の電源を入れる機能です。

オートスタンバイ機能は、オートスタンバイ／感度スイッチが「低」または「高」の位置のとき、下記のようにはたらきます。(通常は「低」の位置にします。)

アンプからの入力信号^{*1}がない状態が7～8分^{*2}続くと、自動的に電源が切れ、オートスタンバイ状態になります。

* インジケーターが緑から赤に変わります。



再びアンプからの入力信号^{*1}を受けると、自動的に電源が入ります。

* インジケーターが赤から緑に変わります。

ご注意

- ・ スタンバイ状態のとき、本機は微量ながら電力を消費しています。長期間本機を使用しない場合は、本機背面の主電源スイッチを「切」に設定するか、または電源プラグをコンセントから抜き、本機の電源を完全にオフにしてください。
- ・ オートスタンバイ／感度スイッチを切り替えるときは、STANDBY/ON スイッチを押して、本機をスタンバイ状態にしてからおこなってください。
- ・ アンプのトーンコントロール(BASS, TREBLE など)やイコライザーを最大にして大出力でご使用になったり、市販のテストディスクなどに入っている 20 Hz ～ 50 Hz のサイン波や特殊な音(電子楽器、レコードプレーヤーの針先のショック音、低音が異常に強調された音など)を連続して大出力で加えることは、スピーカーの破損の原因となりますので絶対に行わないでください。また、低音が異常に強調された特殊なディスクでは、本来の音以外に異音が発生する場合があります。これは、スピーカーユニット自身の限界を越えた“バタ付き”現象で故障ではありません。そのようなときは、音量を下げてください。

^{*1} オートスタンバイ機能が感知できる入力信号は、200 Hz 以下の低音成分(アクション映画の爆発音、ベース、バスドラムの音など)です。


^{*2} 使用する環境によっては、周辺機器からのノイズなどの影響を受け、切り替わるまでの時間が変動することがあります。

ヒント

- ・ オートスタンバイ機能は STANDBY/ON スイッチが「ON」の状態になっているときにはたらきます。
- ・ オートスタンバイ機能は、ある一定レベルの信号の有無により動作します。通常、オートスタンバイ／感度スイッチは「低」の位置で使います。電源の入／切が切り替わりにくい場合は、「高」に切り替えてみてください。「高」にしても改善されない場合は、アンプ側の出力レベル(LFE LEVEL)を少し上げてみてください。
- ・ 使用する環境によっては周辺機器からノイズなどの影響を受け、オートスタンバイ機能がはたらいてしまうことがあります。そのようなときは、オートスタンバイ／感度スイッチを「切」にして、STANDBY/ON スイッチで入／切してください。

音量バランスの調節

効果的な低音域再生をするためには、組み合わせるスピーカー（フロント）と本機の音が自然につながるように音量バランスを調節する必要があります。下記の手順に従って調節してください。

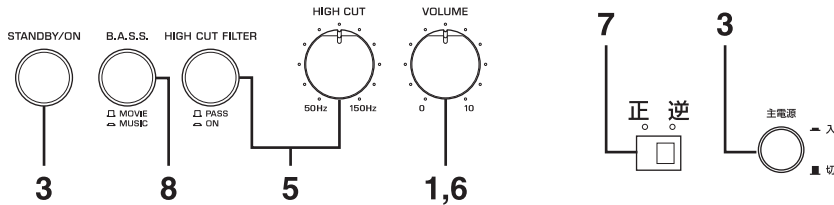

- 1 本機の音量 (VOLUME) を最小 (0) にします。
- 2 本機を除く、本機に接続された各機器の電源を入れます。
- 3 本機背面の主電源スイッチが「入」になっていることを確認してからSTANDBY/ONスイッチを押して本機の電源を入れます。
* インジケーターが緑色に点灯します。
- 4 低音を含んでいるソースを再生し、フロントスピーカーの音量をアンプで調節します。
通常お聴きになる音量にします。
(トーンコントロールなどは、一旦フラットにしてください。)
- 5 HIGH CUT ツマミで、カットする周波数を調節し、HIGH CUT FILTER スイッチを「ON」にします。
フロントスピーカーの最低再生周波数(再生可能な最も低い周波数)のやや高めに合わせてください。
* フロントスピーカーの最低再生周波数については、お使いになるフロントスピーカーの取扱説明書をご覧ください。
- 6 本機の音量 (VOLUME) を徐々に上げていき、フロントスピーカーとの音量バランスをとります。本機がないときよりも若干低音が聴こえるくらいにします。
- 7 自然な(好みの)位相となるように本機背面の位相 スイッチを切り替えます。
- 8 再生するソースに合わせて映画「MOVIE」か音楽「MUSIC」に設定します。

MOVIE :

映画等のソースで、より迫力のある再生音を楽しむために効果音を補強する機能です。

MUSIC :

通常の音楽ソースで、不要な低音域をカットし、よりクリアな音質を楽しむための機能です。


- * 一度バランス調節をした後は、アンプ側の音量調節だけで、全体の音量調節ができます。ただし、フロントスピーカーをかえた場合は、再度この手順に従って調節してください。

位相スイッチについて

位相スイッチは、フロントスピーカーに対して、本機を正相(正)につなぐか逆相(逆)につなぐかを切り替えるスイッチです。
切り替えることによって、音の雰囲気が変わることがあります。あくまでも聴感的ですが、正相でつなぐか逆相につなぐかによって、低音ばかりでなく、全帯域にわたって音のひろがりやしまりが変化し、音場感に影響を与えます。フロントスピーカーの種類(密閉型かバスレフ型)や設置状況によって音の拡がりやしまりがそれぞれ異なりますので、セッティングの際に、正相/逆相の両方を試聴してみても最も自然な再生音になる方を選んでください。


本機の周波数特性と調整例

カットする周波数、音量、位相の調節は、組み合わせるスピーカーや設置状態、リスニングポジション、再生するソース、音量バランスなどの条件によって異なります。下記は、口径 10 ～ 13 cm または 20 ～ 25 cm のスピーカーシステムと本機を組み合わせた場合の各ツマミの調節位置、そしてそのときの総合周波数特性の一例です。スピーカーシステムの低域特性は、口径の大きさ以外の要素によっても異なりますので、あくまでも参考としてお手持ちのスピーカーシステムとの調節を行ってください。

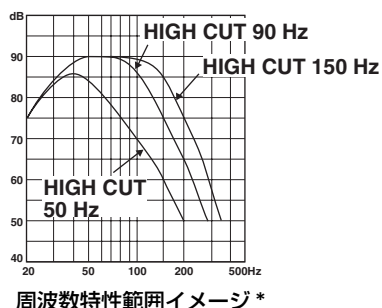


■ 口径 10 ～ 13cm スピーカー(2 ウェイ型) との組み合わせ例(HIGH CUT 90Hz に設定)


フロントスピーカーに NS-325F をお使いのときは、この例をご参考に調整してください。




(位相)
正 逆

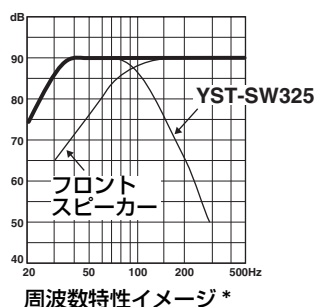

■ 口径 20 ～ 25cm スピーカー(2 ウェイ型) との組み合わせ例(HIGH CUT 70Hz に設定)



(位相)
正 逆

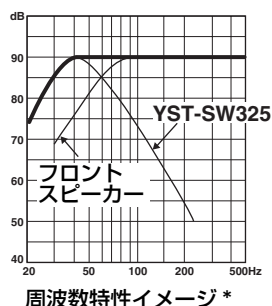


* 実際の周波数特性を厳密に表したものではありません。

アドバンスド ヤマハ アクティブ サーボ テクノロジー ADVANCED YAMAHA ACTIVE SERVO TECHNOLOGY II

1988年、ヤマハは独自のYST (Yamaha Active Servo Technology) 方式により良質でパワフルな低音域の再生を可能にするスピーカーシステムを世に送り出しました。この方式はアンプとスピーカーを電氣的に接続することでアンプの動作を正確にスピーカーに伝え、かつスピーカーの動作をコントロールできます。

この技術は、アンプの負性駆動によりコントロールされたスピーカーユニット、そしてスピーカーキャビネットの容積とポートとの間で起こる空気共振を利用したもので、通常のバスレフ方式のスピーカーユニットよりも大きな共振エネルギー（エアウーファー）を生じさせるため、従来小さなキャビネットでは再生できなかったような低音が再生可能になりました。

ヤマハが新たに開発したAdvanced YST IIは、従来のYSTに数々の改良を加え、アンプとスピーカーの駆動をより理想的にコントロールするものです。アンプ側から見たスピーカーのインピーダンスは、周波数に応じて複雑に変動します。そこで、スピーカーユニットの共振点に合わせ、従来の負性駆動と併せて定電流駆動を適用する新設計回路を開発しました。この回路の採用により、従来のAdvanced YSTにくらべ動作がより安定し、濁りのないクリアな低音再生が可能になりました。

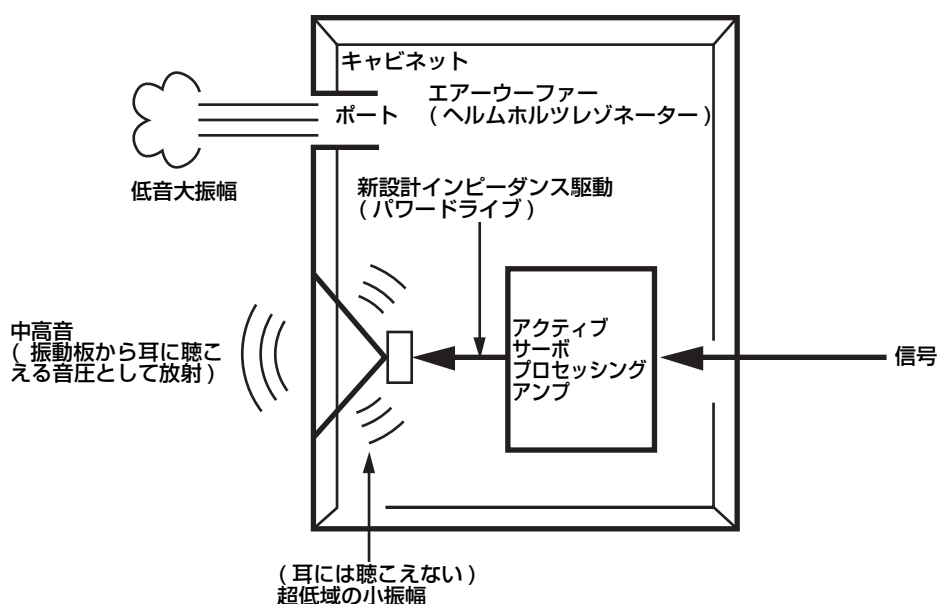

故障かなと思ったら

本機が正常に機能しない場合は、まず下記の点をご確認ください。下記に記載されていない場合、あるいは問題が解決しない場合は、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはサービス拠点にご相談ください。

どんな状態ですか	ここをチェックしてください	こうすれば OK です
STANDBY/ON スイッチを押しても本機の電源が入らない。	電源プラグの接続が不完全。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みなおしてください。
	本機の主電源スイッチが「切」になっている。	主電源スイッチを「入」にしてください。
音が出ない。	本機の VOLUME が最小 (0) になっている。	VOLUME を右に回して音量を上げてください。
	接続が正しくされていない。または接続が不完全。	接続を確認してください。
低音が出ない、または小さい。	接続が正しくされていない。または接続が不完全。	接続を確認してください。
	フェーズ (位相) 極性の選択が適切でない。	位相スイッチで極性を切り換えてください。
	低音域が少ないソースを再生している。	低音域が入っているソースを再生してください。 または、HIGH CUT ツマミを右に回して設定値を上げてください。
	定在波の影響を受けている。	本機の設置位置を変えてみてください。
ソースの再生が始まっても自動的に電源が入らない。	主電源スイッチが「切」になっている。	主電源スイッチを「入」にしてください。
	STANDBY/ON スイッチが「STANDBY」の状態になっている。	STANDBY/ON スイッチを「ON」の状態にしてください。
	オートスタンバイ/感度スイッチが「切」になっている。	オートスタンバイ/感度スイッチを「低」または「高」にしてください。
	アンプからの入力信号が小さすぎる。	オートスタンバイ/感度スイッチを「高」にしてください。
ソースの再生が終わっても自動的にスタンバイ状態にならない。	周辺機器からのノイズの影響を受けている。	サブウーファーを周辺機器から離して設置するか、スピーカーケーブルを置く位置を変えてみてください。 オートスタンバイ/感度スイッチを「切」にしてください。
	オートスタンバイ/感度スイッチが「切」になっている。	オートスタンバイ/感度スイッチを「低」または「高」にしてください。
オートスタンバイ機能が突然はたらかし自動的にスタンバイ状態になってしまう。	アンプからの入力信号が小さすぎる。	アンプの音量を上げて、オートスタンバイ/感度スイッチを「高」にしてください。
オートスタンバイ機能が突然はたらかし自動的に電源が入ってしまう。	周辺機器からのノイズの影響を受けている。	サブウーファーを周辺機器から離して設置するか、スピーカーケーブルを置く位置を変えてみてください。 オートスタンバイ/感度スイッチを「切」にしてください。

仕様

型式	アドバンスド・ヤマハ・アクティブ・サーボ・テクノロジーⅡ方式
スピーカーユニット	20cm コーン防磁型
アンプ出力 (100Hz、5Ω、10%THD).....	150 W
再生周波数帯域	25Hz ~ 180Hz
電源 / 電圧.....	AC100V、50/60Hz
消費電力.....	60W
待機時消費電力	0.5W
寸法 (幅) × (高さ) × (奥行き)	315mm x 380mm x 374mm
質量	13 kg

*仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本機は「JIS C 61000-3-2」適合品です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。



音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りま

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考
にしてください。

<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

■ お客様ご相談センター

ナビダイヤル
(全国共通)



0570-01-1808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。
TEL (053) 460-3409

FAX (053) 460-3459
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

受 付 日：月～土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く)
受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

■ ヤマハ電気音響製品修理受付センター

ナビダイヤル
(全国共通)



0570-012-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

FAX (053) 463-1127

受 付 日：月～土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く)
受付時間：月～金曜日 9:00～19:00 土曜日 9:00～17:30

修理お持ち込み窓口

受 付 日：月～金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)
受付時間：9:00～17:45

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50
ヤマハセンター内
FAX (011) 512-6109

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX (03) 5762-2125

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内
FAX (053) 462-9244

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2
ヤマハ(株)名古屋倉庫3F
FAX (052) 652-0043

大阪 〒564-0052 吹田市広芝町10-28
オーク江坂ビルディング2F
FAX (06) 6330-5535

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4
FAX (092) 472-2137

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

● 修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。
※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

● スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品修理受付センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載しております。

永年ご使用の製品の点検を!



愛情点検

こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズが変形がある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

〒430-8650 浜松市中沢町10-1 ヤマハ株式会社



本製品主要部のはんだ付けには無鉛はんだを使用しています。

©2005 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved.

ヤマハ株式会社

Printed in Indonesia ◀ WF60420