CD-N500
radiko.jp 対応のお知らせ

取扱説明書と合わせてご覧ください。

radiko.jp とは

radiko.jp は、地上波ラジオ放送を CM も含めて同時にインターネットで配信する「IP (Internet Protocol) サイマルラジオ」サービスです。放送エリアに準じた地域に配信するサービスのため、エリア（都道府県）ごとに対応している放送局が異なります。対応しているエリアや放送局については、radiko.jp の Web サイトをご覧ください。

radiko.jp という名称やロゴ、「r」アイコンは、株式会社 radiko の登録商標です。

radiko.jp を聴く

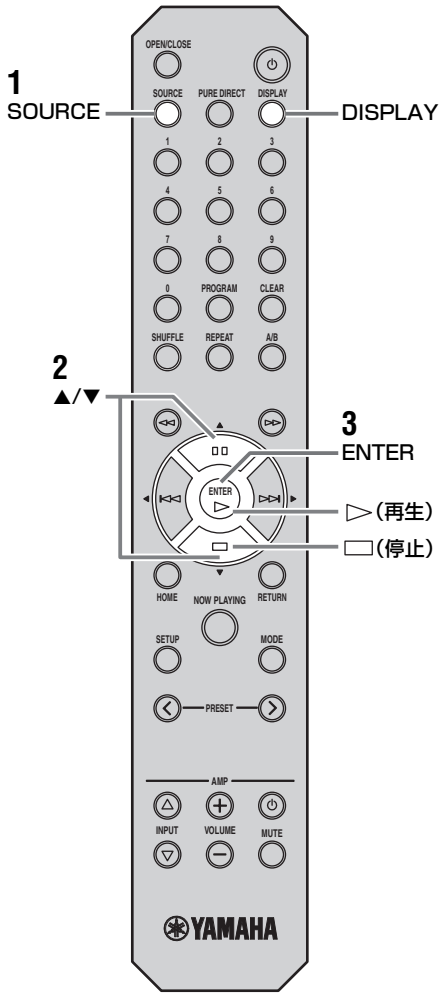

1 SOURCE ボタンを押して、音声ソースを「radiko.jp」に切り替える。

フロントパネルディスプレイ

Source　　radiko.jp

2 ▲/▼ で再生したい放送局を選ぶ。

3 ENTER ボタンで選択を確定する。

再生中は以下のボタンで操作します。

▷:　再生を開始します。

□:　再生を停止します。

DISPLAY：再生中または停止中に押すと、フロントパネルに表示される情報が以下のように切り替わります。

Source（音声ソース） → Station（局名） → Title（番組名） → Source（音声ソース）

ご注意

radiko.jp を聴くときは、本機がインターネットに接続されている必要があります。

裏へ続く

設定を変更する

音声の遅れ（タイムラグ）や音途切れを感じた場合、設定を変更することで改善されることがあります。

本体

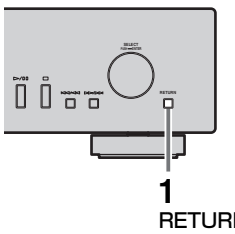

リモコン

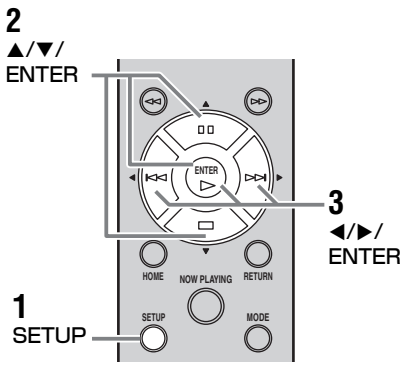

1 本体の RETURN ボタンを押しながら、リモコンの SETUP ボタンを押す。

フロントパネルディスプレイ



2 ▲/▼ で「12 radiko.jp Buffer」を選び、ENTER ボタンを押す。

フロントパネルディスプレイ



3 ◀/▶ ボタンで バッファ時間を選び、ENTER ボタンで選択を確定する。

バッファ時間は 15s、30s、1min、3min から選択できます。

バッファ時間を短くするとサイマル配信による遅れ時間（タイムラグ）は軽減されますが、音途切れの原因となることがあります。音途切れが気になるときは、バッファ時間を長く設定してください。

困ったときは

症状	原因	対策
放送局を選択しても音声が出ない	ルーターなどネットワーク機器のファイアウォール設定により、ネットワークへのアクセスが制限されている。	ファイアウォールの設定をご確認ください。
	選択した放送局が放送を休止している。	番組表（radiko.jp サイト）をご確認ください。

© 2013 Yamaha Corporation

YAMAHA CORPORATION
Printed in Malaysia ZH43250